SAMSUNG

Manual do utilizador

SyncMaster S24B750V S24B750H S27B750V S27B750H

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

BN46-00203A-11

Índice

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

7 **Direitos de autor**
7 Ícones utilizados neste manual
7 Símbolos para as precauções de segurança
8 **Limpeza**
8 Limpeza
9 Manter um espaço de instalação seguro
9 Precauções para o armazenamento
10 **Precauções de segurança**
10 Electricidade e segurança
11 Instalação
13 Funcionamento
18 **Postura correcta para utilizar o produto**

PREPARATIVOS

19 **Verificar o conteúdo**
19 Remover a embalagem
20 Verificar os componentes
21 **Peças**
21 Botões dianteiros
24 Parte posterior
25 Ajustar a inclinação do produto
25 Dispositivo de bloqueio anti-roubo

UTILIZAR O "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

27 **"MHL" (Mobile High-Definition Link)**
28 Utilizar o "MHL"
30 Desactivar a "MHL"

LIGAR E UTILIZAR UM DISPOSITIVO DE ENTRADA

31 **Antes de ligar**
31 Pontos de verificação antes da ligação
31 **Ligar a alimentação**

Índice

32 **Ligar e utilizar um PC**
32 Ligação a um PC
34 Ligar a auscultadores ou altifalantes (S24B750V / S27B750V)
36 Instalação do controlador
37 Definir a resolução óptima
38 Alterar a resolução utilizando um PC

CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ

41 **Brilho**
41 Configuação de **Brilho**
42 **Contraste**
42 Configurar o **Contraste**
43 **Nitidez**
43 Configurar a **Nitidez**
44 **SAMSUNG MAGIC Bright**
44 Configurar a opção **SAMSUNG MAGIC Bright**
45 **SAMSUNG MAGIC Angle**
45 Configurar a opção **SAMSUNG MAGIC Angle**
47 **Grosseiro**
47 Ajustar a opção **Grosseiro**
48 **Ajuste fino**
48 Ajustar a opção **Ajuste fino**
49 **Tempo de Resposta**
49 Configurar o **Tempo de Resposta**
50 **Nv.pr.HDMI**
50 Configurar as definições da opção **Nv.pr.HDMI**

CONFIGURAR O MATIZ

51 **SAMSUNG MAGIC Color**
51 Configurar a opção **SAMSUNG MAGIC Color**
52 **Vermelho**
52 Configurar o **Vermelho**

Índice

53 Verde
53 Configurar o **Verde**

54 Azul
54 Configurar o **Azul**

55 Tonalidade
55 Configurar as definições da opção **Tonalidade**

56 Gama
56 Configurar a **Gama**

REDIMENSIONAR OU DESLOCAR O ECRÃ

57 Posição-H e a Posição-V
57 Configurar a **Posição-H** e a **Posição-V**

58 Formato Imagem
58 Alterar o **Formato Imagem**

59 Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.
59 Configurar o **Menu Pos. Hor.** e o **Menu Pos. Vert.**

CONFIGURAR E REINICIAR

60 Reiniciar
60 Inicializar as definições (**Reiniciar**)

61 Idioma
61 Alterar o **Idioma**

62 Poupança Eco
62 Configurar o **Poupança Eco**

63 Tempor. Lig./Des.
63 Configurar o **Tempor. Lig./Des.**

64 Def. Temporizador
64 Configurar a **Def. Temporizador**

65 Modo PC/AV
65 Configurar o **Modo PC/AV**

66 Repetições Tecla
66 Configurar **Repetições Tecla**

Índice

67 **Tecla Personaliz. (S24B750H / S27B750H)**

67 Configurar **Tecla Personaliz.**

68 **Sinal Autom.**

68 Configurar o **Sinal Autom.**

69 **Tempo Menu**

69 Configurar o **Tempo Menu**

70 **Menu Transp.**

70 Alterar a opção **Menu Transp.**

MENU INFORMAÇÃO E OUTROS

71 **INFORMAÇÃO**

71 Visualizar a **INFORMAÇÃO**

72 **Configurar o Volume no ecrã inicial (S24B750V / S27B750V)**

72 Volume

73 Modo Som

74 **Configurar as definições de Brilho e Contraste no ecrã inicial (S24B750H / S27B750H)**

INSTALAR O SOFTWARE

75 **Magic Tune**

75 O que é o MagicTune?

75 Instalar o software

76 Remover o software

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

77 **Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung**

77 Testar o produto

77 Verificar a resolução e a frequência

77 Verifique o seguinte.

80 **Perguntas e respostas**

Índice

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

82 Geral

84 Poupança de energia

85 Tabela do modo de sinal padrão

ANEXO

87 Contacte a Samsung Internacional

93 Eliminação Correcta

93 Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

94 Terminologia

ÍNDICE

Direitos de autor

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações, sem aviso prévio, com vista a melhorar a qualidade.

© 2012 Samsung Electronics

A Samsung Electronics detém os direitos de autor deste manual.

É proibida a utilização ou a reprodução de parte ou da totalidade deste manual sem a autorização da Samsung Electronics.

Os logótipos SAMSUNG e SyncMaster são marcas registadas da Samsung Electronics.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standards Association.

- Será cobrada uma taxa administrativa se.
  - (a) requisitar um técnico e o produto não tiver qualquer defeito.
    (isto é, não leu este manual do utilizador).
  - (b) levar a unidade a um centro de reparação e o produto não tiver qualquer defeito.
    (isto é, não leu este manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

Ícones utilizados neste manual

	As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

Símbolos para as precauções de segurança

Aviso	Poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais se as instruções não forem seguidas.
Cuidado	Podem ocorrer danos materiais se as instruções não forem seguidas.
	As actividades marcadas com este símbolo são proibidas.
	As instruções marcadas com este símbolo devem ser seguidas.

Limpeza

Limpeza

Tenha cuidado ao limpar o painel e o exterior dos LCD avançados, porque se riscam com facilidade.

Siga os seguintes passos para efectuar a limpeza.

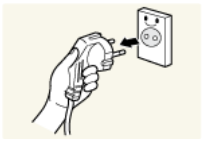

1. Desligue o monitor e o computador.
2. Desligue o cabo de alimentação do monitor.

Segure o cabo de alimentação pela ficha e não toque no cabo com as mãos molhadas. Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

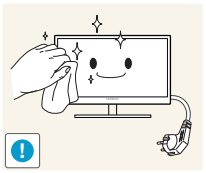

3. Limpe o ecrã do monitor utilizando um pano limpo, macio e seco.

- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, solventes ou agentes tensioactivos no monitor.

- Não vaporize água ou detergente directamente no produto.

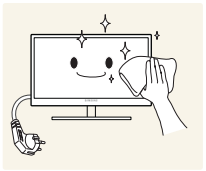

4. Humedeça um pano suave e seco em água e torça bem, para limpar o exterior do monitor.

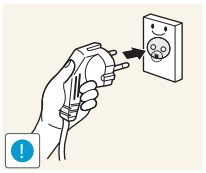

5. Ligue o cabo de alimentação ao produto, depois de o limpar.
6. Ligue o monitor e o computador.

Manter um espaço de instalação seguro

- Certifique-se de que deixa algum espaço em volta do produto para ventilação. Um aumento da temperatura interna poderá causar um incêndio e danificar o produto. Ao instalar o produto, certifique-se de que deixa tanto ou mais espaço conforme demonstrado abaixo.

O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

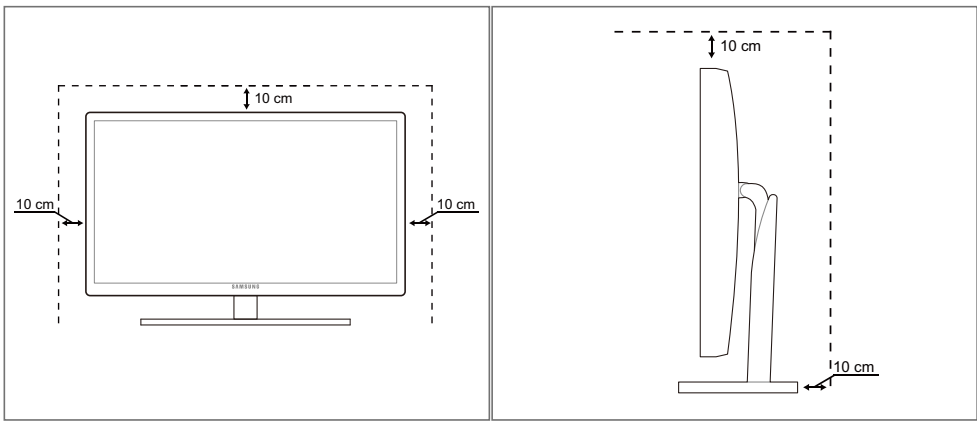

Precauções para o armazenamento

Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87) se precisar de limpar o interior do monitor. (Será cobrada uma taxa pelo serviço.)

Precauções de segurança

Electricidade e segurança

As seguintes imagens são apenas para referência. As situações reais podem ser diferentes daquilo que é mostrado nas imagens.

Aviso

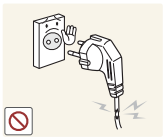

Não utilize um cabo de alimentação ou uma ficha com danos nem uma tomada eléctrica frouxa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada eléctrica.

- Caso contrário, a tomada poderá sobreaquecer e provocar um incêndio.

Não toque na ficha do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

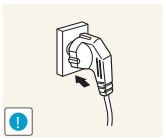

Insira a ficha o máximo possível, para que não fique solta.

- Uma ligação instável pode provocar um incêndio.

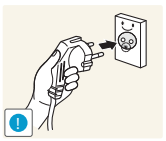

Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra (Apenas dispositivos isolados tipo 1.)

- Pode provocar um choque eléctrico ou ferimentos.

Não torça nem puxe o cabo de alimentação com força. Não coloque objectos pesados em cima do cabo de alimentação.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não coloque o cabo de alimentação nem o produto perto de fontes de calor.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Limpe as substâncias estranhas, tais como o pó, dos pinos da ficha e da tomada eléctrica com um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Cuidado

Não desligue o cabo de alimentação enquanto o produto está a ser utilizado.

- O produto pode ser danificado por um choque eléctrico.

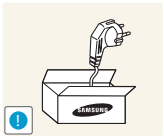

Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos, excepto com os produtos autorizados e fornecidos pela Samsung.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

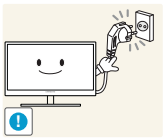

Mantenha desobstruída a tomada eléctrica onde o cabo de alimentação está ligado.

- Se o produto tiver algum problema, desligue o cabo de alimentação para cortar completamente a alimentação do produto.

  A alimentação do produto não pode ser completamente cortada com o botão de alimentação.

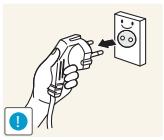

Segure o cabo de alimentação pela ficha, quando o retirar da tomada eléctrica.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Instalação

Aviso

Não coloque velas, repelentes de insectos ou cigarros em cima do produto. Não instale o produto perto de fontes de calor.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Evite instalar o produto num espaço estreito com má ventilação, como uma estante de livros ou um armário embutido.

- Caso contrário, poderá provocar um incêndio, devido ao aumento das temperaturas internas.

Guarde o saco de plástico da embalagem do produto num local fora do alcance de crianças.

- As crianças podem sufocar.

Antes de utilizar o produto

Não instale o produto numa superfície instável ou que vibre (prateleira insegura, superfície inclinada, etc.).

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Utilizar o produto numa área com demasiada vibração pode danificar o produto ou provocar um incêndio.

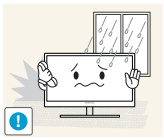

Não instale o produto num veículo ou num local exposto a pó, humidade (gotas de água, etc.), óleo ou fumo.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não exponha o produto à luz directa do sol ao calor nem o coloque perto de objecto quente, como um fogão.

- Caso contrário, a vida útil do produto pode ser reduzida ou poderá provocar um incêndio.

Não instale o produto ao alcance das crianças.

- O produto poderá cair e ferir as crianças.

Os óleos alimentares, como o óleo de soja, podem danificar ou deformar o produto. Não instale o produto numa cozinha ou perto de uma bancada.

Cuidado

Tenha cuidado para não o deixar cair quando o transportar.

- Caso contrário, o produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

Não pouse o produto sobre a sua extremidade dianteira.

- O ecrã pode ficar danificado.

Quando instalar o produto num armário ou numa prateleira, certifique-se de que a extremidade dianteira da base não sobressai.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.
- Instale o produto apenas em armários e prateleiras com o tamanho certo.

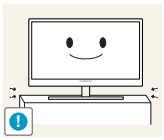

Pouse o produto com cuidado.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.

Instalar o produto num local pouco habitual (um local exposto a muitas partículas finas, substâncias químicas, temperaturas extremas ou num aeroporto ou uma estação ferroviária, onde o produto teria que funcionar continuamente durante longos períodos) pode afectar seriamente o seu desempenho.

- Consulte o Centro de Assistência a Clientes da Samsung (página 87), antes da instalação, caso pretenda instalar o produto num desses locais.

Funcionamento

Aviso

Existe alta tensão no interior do produto. Não o tente desmontar, reparar ou modificar por sua iniciativa.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87) para que efectuem as reparações.

Antes de transportar o produto, desligue o interruptor, o cabo de alimentação e todos os outros cabos ligados.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.

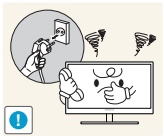

Se o produto fizer um ruído estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, remova imediatamente o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87).

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

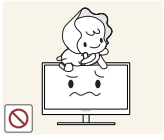

Não deixe que as crianças se pendurem no produto ou subam para cima dele.

- O produto pode cair e os seus filhos podem sofrer ferimentos ou ficar feridos com gravidade.

Se o produto cair ou ficar com o exterior danificado, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87).

- Caso contrário, poderão ocorrer choques eléctricos ou um incêndio.

Antes de utilizar o produto

Não coloque um objecto pesado, brinquedos ou doces em cima do produto.

- O produto ou os objectos pesados podem cair, se as crianças tentarem alcançar os brinquedos ou os doces, o que pode provocar ferimentos graves.

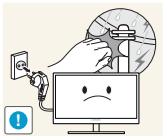

Durante uma trovoada ou tempestade, desligue o produto e o cabo de alimentação.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

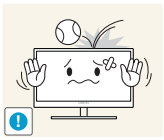

Não deixe cair objectos sobre o produto nem deixe que sofra impactos.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

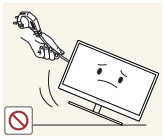

Não mova o produto, puxando o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

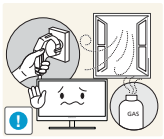

Se detectar uma fuga de gás, não toque no produto nem na ficha. Além disso, ventile a área imediatamente.

- As faíscas podem provocar uma explosão ou um incêndio.

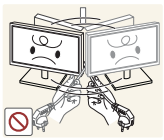

Não levante nem mova o produto puxando pelo cabo de alimentação ou qualquer outro cabo.

- Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado e provocar a avaria do produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

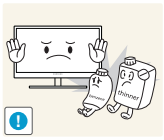

Não utilize nem guarde sprays combustíveis ou substâncias inflamáveis perto do produto.

- Pode provocar uma explosão ou um incêndio.

Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas por panos de mesa ou cortinas.

- Caso contrário, o aumento da temperatura interna poderá provocar um incêndio.

Não insira objectos metálicos (agulhas, moedas, ganchos, etc.) ou inflamáveis (papel, fósforos, etc.) nas aberturas de ventilação, nem nos orifícios do produto.

- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

Não coloque objectos que contenham líquido (vasos, potes, garrafas, etc.) ou objectos metálicos em cima do produto.

- Se entrar água ou substâncias estranhas no produto, desligue-o, retire o cabo de alimentação e contacte o Centro de Assistência ao Cliente Samsung (página 87).
- O produto pode ficar danificado ou pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

⚠ Cuidado

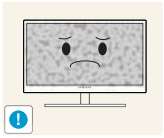

Se deixar o ecrã fixo numa imagem estática durante um longo período de tempo pode provocar uma queimadura com efeito de pós-imagem ou defeitos nos pixels.

- Se não for utilizar o produto durante muito tempo, active o modo de poupança de energia ou uma protecção de ecrã com imagens em movimento.

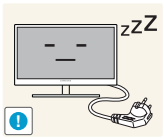

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica, se não for utilizar o produto durante um longo período (férias, etc.).

- Caso contrário, o pó acumulado, o sobreaquecimento, um choque eléctrico ou uma fuga de electricidade podem provocar um incêndio.

Utilize o produto com a resolução e frequência recomendadas.

- Caso contrário, poderá desenvolver problemas de visão.

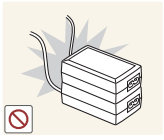

Não junte os adaptadores de alimentação CC.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

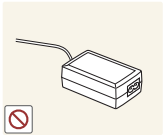

Retire o adaptador de alimentação CC do saco de plástico, antes de o utilizar.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Antes de utilizar o produto

Não permita que entre água no dispositivo de alimentação CC ou que o dispositivo se molhe.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Evite a utilização do produto no exterior, onde pode ficar exposto a chuva ou neve.
- Tenha cuidado para não molhar o adaptador de alimentação CC quando lava o chão.

Não coloque o adaptador de alimentação CC perto de um aparelho de aquecimento.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

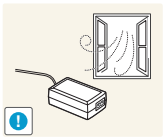

Coloque o adaptador de alimentação CC numa área bem ventilada.

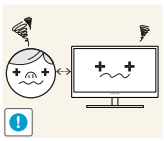

Ficar demasiado perto do ecrã durante muito tempo, pode provocar problemas de visão.

Não segure o monitor, virando-o para baixo, nem o mova segurando a base.

- O produto pode cair e partir-se ou causar lesões.

Não utilize humidificadores ou fogões perto do produto.

- Pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

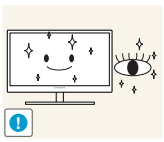

Descanse os olhos durante mais de 5 minutos por cada hora de utilização.

- Isso alivia a fadiga ocular.

Não toque no ecrã depois do produto estar ligado durante muito tempo, porque estará quente.

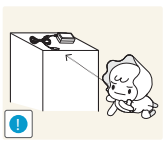

Guarde os pequenos acessórios utilizados com o produto fora do alcance das crianças.

Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Caso contrário, as crianças poderão prender os dedos ou as mãos e sofrer ferimentos.
- Inclinar demasiado o produto pode fazer com que caia, causando ferimentos.

Não coloque objectos pesados em cima do produto.

- O produto pode ficar danificado ou poderão ocorrer ferimentos.

Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

- Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.

Cuidado

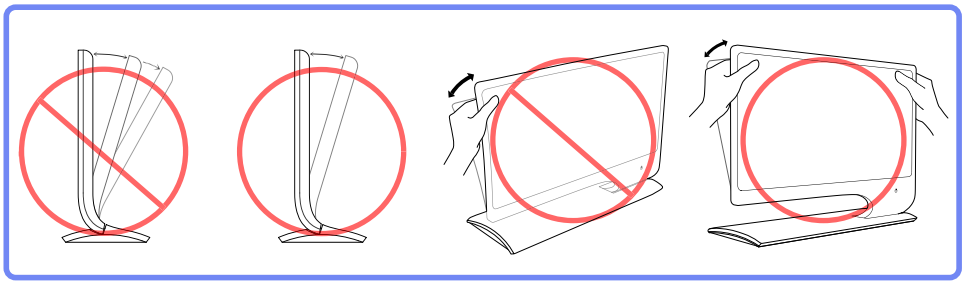

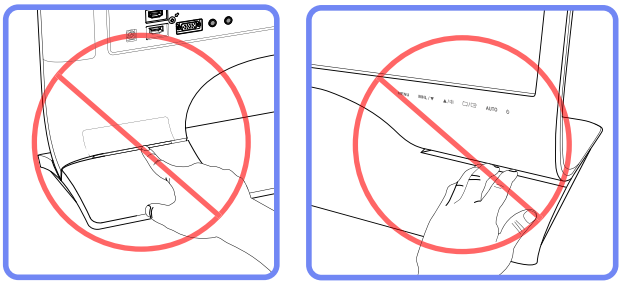

Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto.

- Pode prender e magoar os dedos quando dobrar o produto. Tenha muito cuidado.

Postura correcta para utilizar o produto

Mantenha uma postura correcta quando utiliza o produto:

- Endireite as costas.
- Deixe uma distância de 45 a 50 cm entre os olhos e o ecrã e olhe ligeiramente para baixo.

  Mantenha os olhos directamente à frente do ecrã.
- Ajuste o ângulo para que não existam reflexos de luz.
- Mantenha os antebraços perpendiculares à parte superior dos braços e nivelados com as costas das mãos.
- Mantenha os cotovelos num ângulo recto.
- Ajuste a altura do produto para poder manter os joelhos dobrados a 90 graus ou mais, os calcanhares no chão e os braços abaixo do coração.

1 Preparativos

1.1 Verificar o conteúdo

1.1.1 Remover a embalagem

1 Abra a embalagem. Tenha cuidado para não danificar o produto ao abrir a embalagem com um instrumento afiado.

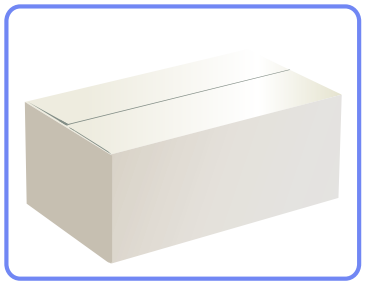

2 Retire a esferovite do produto.

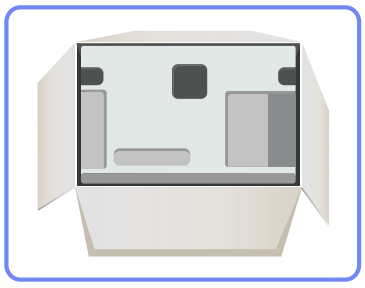

3 Verifique os componentes e remova o esferovite e o saco de plástico.

Esta imagem serve apenas de referência.

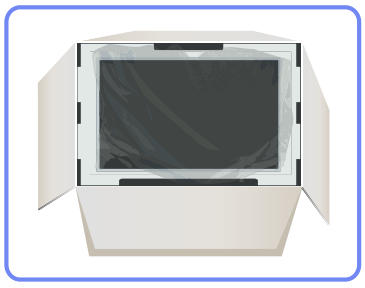

4 Guarde a caixa numa área seca para que possa ser utilizada quando mover o produto no futuro.

1.1.2 Verificar os componentes

- Contacte o revendedor onde comprou o produto, se algum dos itens estiver em falta.
- O aspecto dos componentes e dos itens vendidos em separado pode ser diferente da imagem apresentada.

Componentes



Manual de Configuração Rápida

Cartão de garantia
(Não disponível em todos os locais)



Manual do utilizador

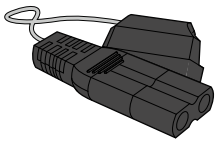

Cabo de alimentação

Transformador de corrente CC

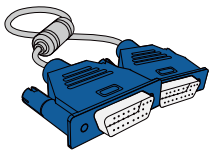

Cabo D-SUB (opcional)

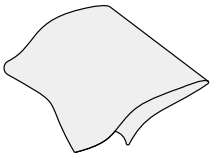

Pano de limpeza



Cabo HDMI (opcional)

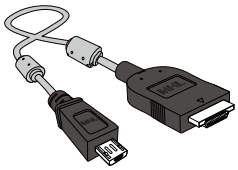

Cabo MHL
(S24B750V / S27B750V)



Cabo estéreo
(S24B750V / S27B750V)

Suporte de cabos

Os componentes podem variar em locais diferentes.

Itens vendidos em separado

Os itens seguintes podem ser adquiridos no seu revendedor mais próximo.

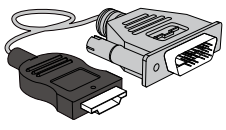

Cabo HDMI-DVI

1.2 Peças

1.2.1 Botões dianteiros

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

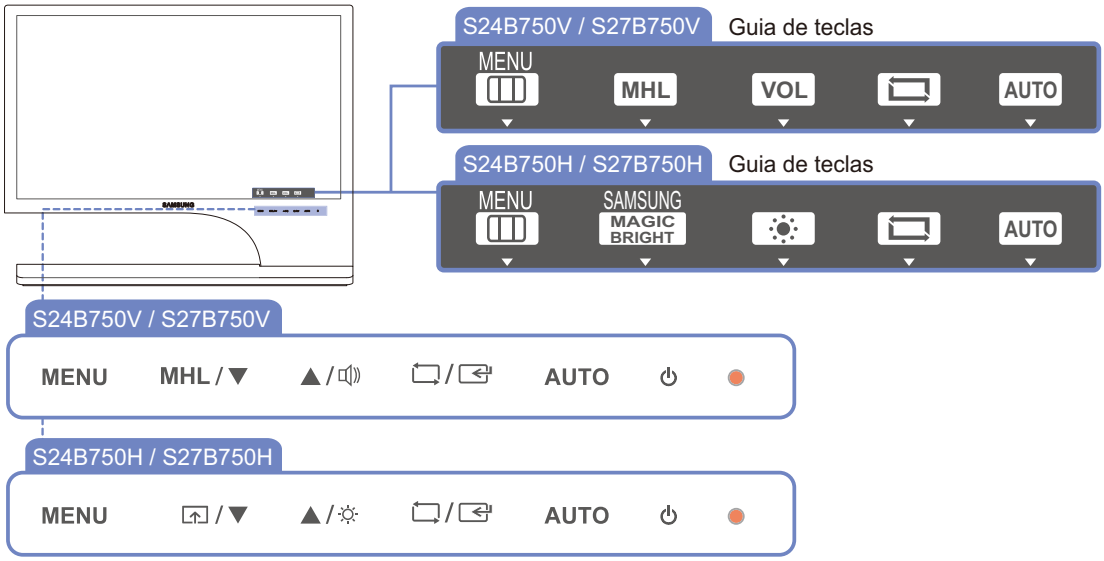

Este é um botão de toque. Toque ligeiramente no botão com o dedo.

Ícones	Descrição
MENU	• Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior. • Bloqueio de controlo do OSD: Mantém as definições actuais ou bloqueia o controlo OSD, para evitar alterações acidentais nas definições. Activar: Para bloquear o controlo do OSD, carregue no botão [MENU] durante 10 segundos. Desactivar: Para desbloquear o controlo do OSD bloqueado, carregue no botão [MENU] durante 10 segundos. Se o controlo de OSD estiver bloqueado, • Brilho, Contraste e SAMSUNG MAGIC Bright podem ser ajustados e INFORMAÇÃO pode ser visualizada. • A função Tecla Personaliz. pode ser utilizada premindo o botão [⬆]. (A função Tecla Personaliz. especificada antes de o controlo do OSD ter sido bloqueado está disponível mesmo quando o controlo do OSD está bloqueado.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	Carregar no botão [MHL] (S24B750V / S27B750V), quando o seu smartphone está ligado a [HDMI IN 2 / MHL] no produto, activa a função MHL que lhe permite importar dados do smartphone para o produto. Para mais obter mais informações sobre a função MHL, consulte " Utilizar o "MHL(Mobile High-Definition Link)"".
⬆ (S24B750H / S27B750H)	Quando o guia de teclas é apresentado, o botão [⬆] activa a função atribuída à Tecla Personaliz.. Configure Tecla Personaliz. e carregue em [⬆]. São activadas as seguintes opções. SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Poupança Eco - Formato Imagem Para configurar Tecla Personaliz., aceda a CONFIG. & REPOR → Tecla Personaliz. e seleccione o modo pretendido.
▲/▼	Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
🔊 (S24B750V / S27B750V)	Quando o guia de teclas é apresentado, o botão [🔊] activa a função atribuída à Volume.
☼ (S24B750H / S27B750H)	Quando o guia de teclas é apresentado, o botão [☼] activa a função atribuída à Brilho.

Ícones	Descrição
⮌/⮕	Confirma uma selecção do menu. Se carregar no botão [⮌/⮕] quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (**Analógico**/**HDMI IN 1(DVI)**/ **HDMI IN 2/MHL**) (S24B750V / S27B750V) (**Analógico**/**HDMI IN**) (S24B750H / S27B750H). Se ligar o produto ou alterar a fonte de entrada, carregando no botão [⮌/⮕], é apresentada uma mensagem no canto superior esquerdo, a indicar a mudança da fonte de entrada.
AUTO	Carregue no botão [AUTO] para ajustar automaticamente as definições do ecrã. Alterar a resolução nas Propriedades de visualização, vai activar a função **Auto Ajuste**.
⏻	Liga e desliga o ecrã.
Indicador de alimentação	O indicador de alimentação está aceso quando o produto está a funcionar normalmente. Para reduzir o consumo de energia, é melhor desligar o cabo de alimentação quando não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
Guia de teclas	Quando um botão de controlo do produto é premido, o guia de teclas é apresentado antes de o menu no ecrã abrir. (O guia mostra a função do botão premido.) Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão correspondente. O guia de teclas pode variar consoante a função ou o modelo do produto. Consulte o produto.

1.2.2 Parte posterior

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

S24B750V / S27B750V

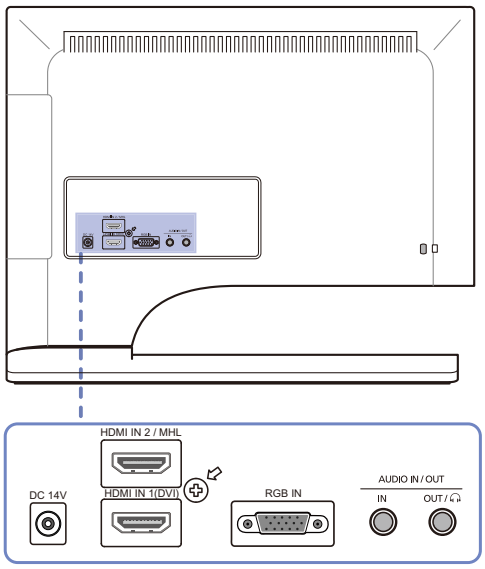

S24B750H / S27B750H

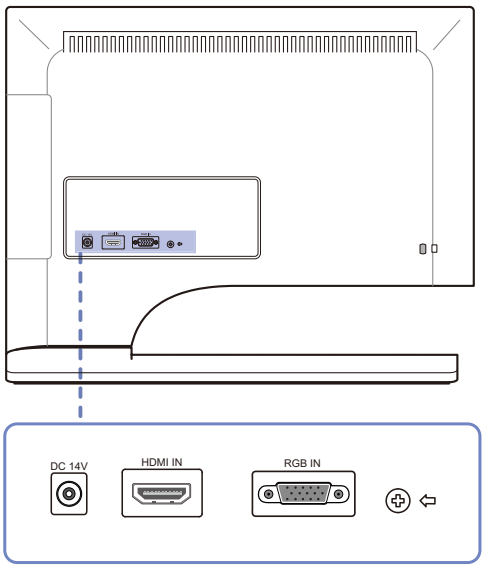

Porta	Portas
	Para ligar o adaptador de alimentação CC.
HDMI IN 1(DVI)	Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Ligue a um dispositivo de entrada com a função **MHL**, utilizando o cabo **MHL**. Para ligar a um dispositivo de fonte utilizando um cabo HDMI.
	Para ligar a um PC utilizando o cabo D-SUB.
IN (S24B750V / S27B750V)	Ligue a uma fonte de entrada áudio utilizando um cabo áudio.
OUT / 🎧 (S24B750V / S27B750V)	Para ligar a um dispositivo de saída de áudio, tal como auscultadores.

1.2.3 Ajustar a inclinação do produto

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

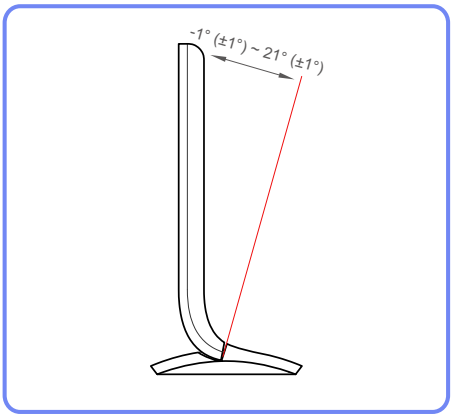

- Pode ajustar a inclinação do monitor.
- Segure na parte inferior do produto e ajuste cuidadosamente a inclinação.

1.2.4 Dispositivo de bloqueio anti-roubo

Um dispositivo de bloqueio anti-roubo permite-lhe utilizar o produto em segurança mesmo em locais públicos. O formato do dispositivo de bloqueio e o método de bloqueio dependem do fabricante. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações. O dispositivo de bloqueio é vendido em separado.

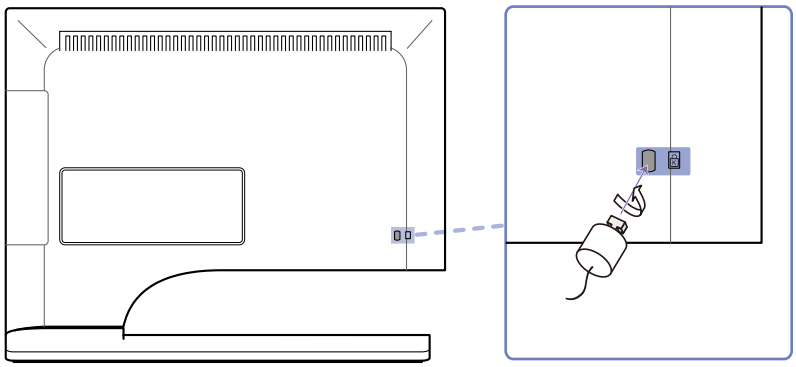

A cor e a forma das peças pode ser diferente do apresentado. As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

Para bloquear um dispositivo de bloqueio anti-roubo:

1. Prenda o cabo do dispositivo de bloqueio anti-roubo a um objecto pesado, como uma secretária.
2. Passe uma extremidade do cabo através do laço na outra extremidade.
3. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura para dispositivo de bloqueio anti-roubo na parte posterior do produto.
4. Bloqueie o dispositivo de bloqueio.

- Um dispositivo de bloqueio anti-roubo pode ser adquirido em separado.
- Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio anti-roubo para obter mais informações.
- Os dispositivos de bloqueio anti-roubo podem ser adquiridos em revendedores de artigos electrónicos ou na Internet.

2 Utilizar o "MHL(Mobile High-Definition Link)"

A função "MHL" só está disponível no modelo S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Esta função permite-lhe desfrutar de vídeos e fotografias (importados a partir de um dispositivo móvel ligado que suporte **MHL**) no ecrã do produto.

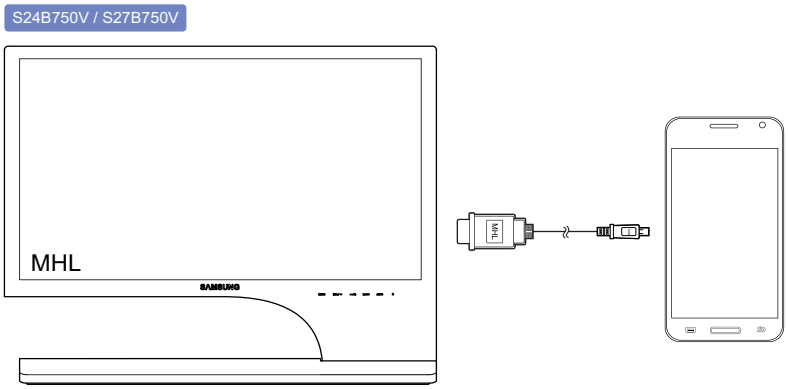

- Para utilizar a função **MHL**, necessita de um dispositivo móvel com certificação **MHL**. Pode verificar se o seu dispositivo móvel tem certificação **MHL** no website do fabricante do dispositivo. Para encontrar uma lista de dispositivos com certificação **MHL**, visite o website oficial do protocolo **MHL** (http://www.mhlconsortium.org/).
- Para utilizar a função **MHL**, tem de ter instalada a versão mais recente do software no dispositivo móvel.
- A função MHL pode não estar disponível nalguns dispositivos móveis, dependendo do desempenho e das funcionalidades do dispositivo.
- Como o ecrã do produto é maior do que os ecrãs dos dispositivos móveis, a imagem pode perder qualidade.
- Este produto possui certificação **MHL** oficial. Caso se depare com algum problema ao utilizar a função MHL, entre em contacto com o fabricante do dispositivo móvel.
- A imagem pode perder qualidade quando reproduzir conteúdo (importado do dispositivo móvel) com baixa resolução no produto.

2.1.1 Utilizar o "MHL"

1 Ligue a porta USB no dispositivo móvel à porta [HDMI IN 2 / MHL] no produto, utilizando o cabo **MHL**.

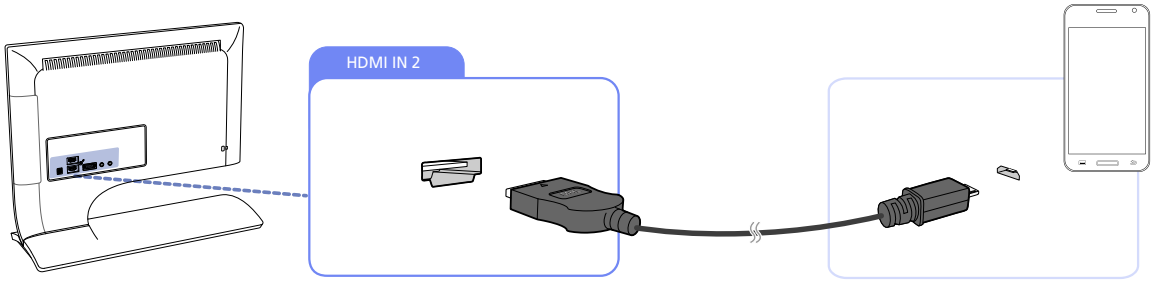

- Se utilizar o cabo **MHL**, a porta [HDMI IN 2 / MHL] é a única no produto que suporta a função **MHL**.
- O dispositivo móvel é comprado separadamente.

2 Ligue o transformador de corrente CC ao equipamento e a uma tomada de alimentação.
(Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)

3 Carregue no botão [**MHL**] para activar o modo **MHL**.

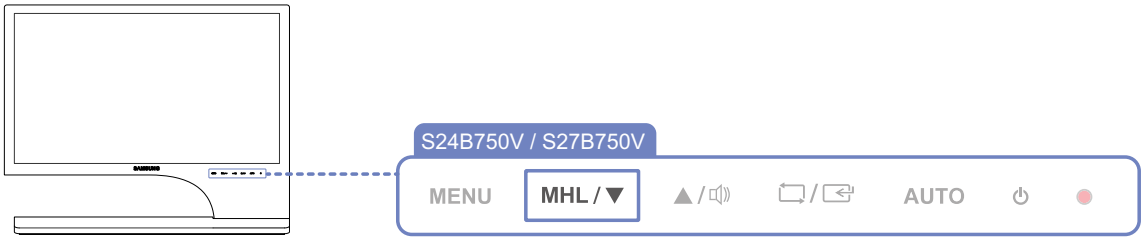

4 Se a seguinte mensagem for apresentada, o modo **MHL** está activado. Após 3 segundos, o ecrã **MHL** será apresentado.

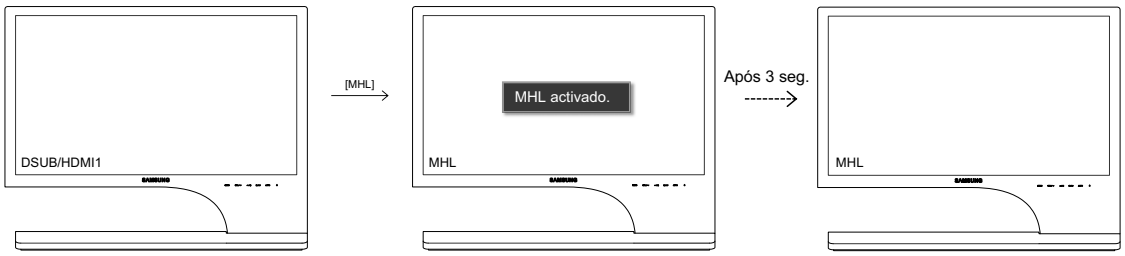

O tempo indicado "Após 3 seg." pode variar consoante o dispositivo móvel.

Utilizar o "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Quando o dispositivo móvel está no modo de poupança de energia

Quando o dispositivo móvel está no modo de poupança de energia, é apresentada a seguinte mensagem em vez do ecrã MHL. Para visualizar o ecrã **MHL**, desactive o modo de poupança de energia.

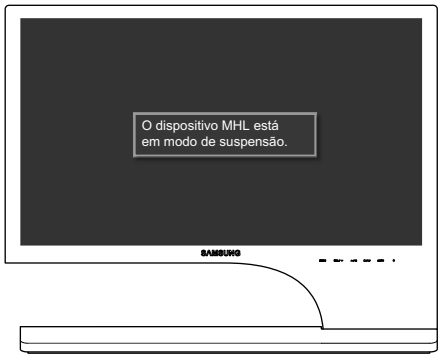

Quando o dispositivo móvel não está ligado ou não suporta MHL

- Quando o dispositivo móvel não está ligado ao produto ou não suporta a função **MHL**, é apresentada a seguinte mensagem.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, verifique a ligação do dispositivo móvel.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, verifique se o dispositivo móvel suporta **MHL**.
- Se o modo **MHL** não estiver activado, mesmo que o dispositivo móvel suporte MHL, actualize o firmware do dispositivo móvel para a versão mais recente.

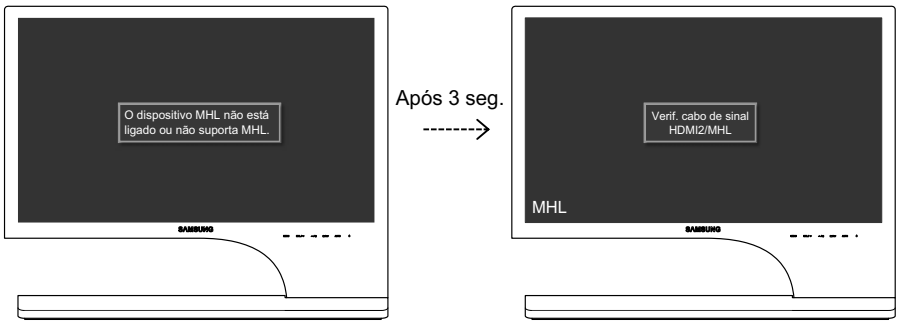

O tempo indicado "Após 3 seg." pode variar consoante o dispositivo móvel.

2.1.2 Desactivar a "MHL"

Desactive a MHL utilizando o botão [MHL]

Quando a **MHL** está activa, carregue no botão [**MHL**]. A função **MHL** será desactivada.

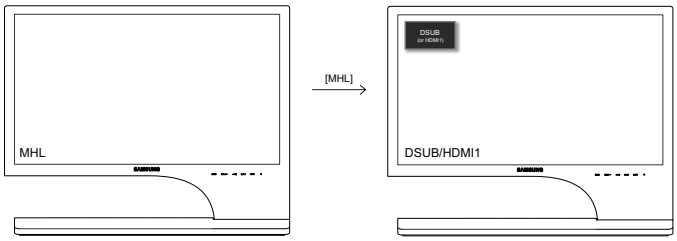

A fonte de entrada muda automaticamente quando um cabo é ligado a outra porta que não a [HDMI IN 2 / MHL].

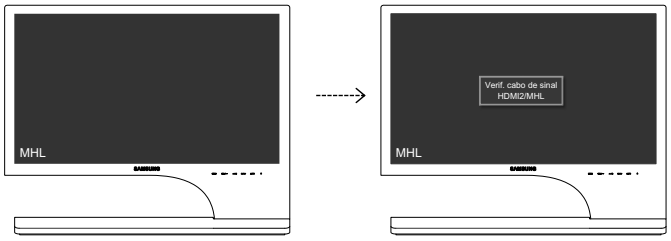

Quando o cabo ou o dispositivo móvel é desligado

Se o cabo **MHL** ou o dispositivo móvel for desligado e a função **MHL** estiver activa, a função **MHL** será desactivada.

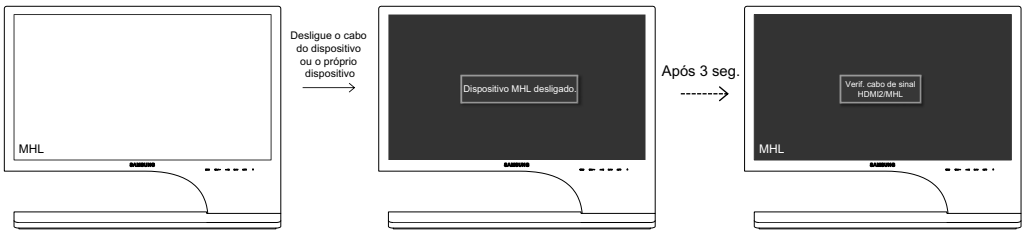

- Se o cabo **MHL** estiver desligado, o produto apresenta a mensagem **Verif. cabo de sinal** e permanece no modo **MHL**.
- O tempo indicado "Após 3 seg." pode variar consoante o dispositivo móvel.

3 Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

3.1 Antes de ligar

S24B750V / S27B750V

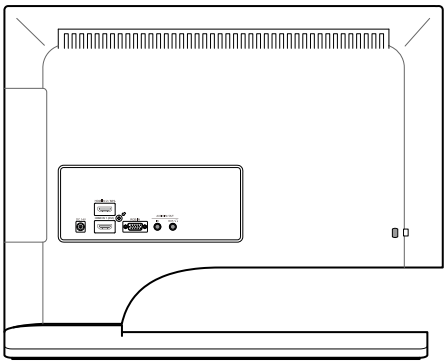

S24B750H / S27B750H

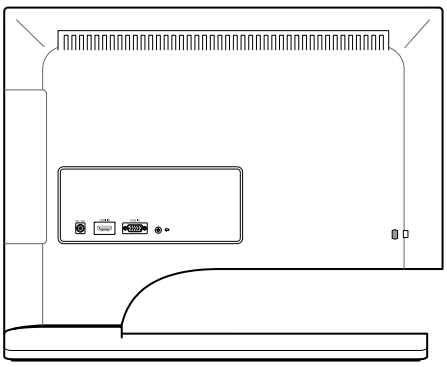

3.1.1 Pontos de verificação antes da ligação

- Antes de ligar um dispositivo de entrada, leia o manual do utilizador fornecido com o mesmo.
  O número e localização das portas nos dispositivos de entrada podem variar consoante o dispositivo.
- Não ligue o cabo de alimentação até todas as ligações estarem concluídas.
  Se ligar o cabo de alimentação durante a ligação pode danificar o produto.
- Verifique os tipos de portas na parte posterior do produto que pretende ligar.

3.2 Ligar a alimentação

- Ligue o adaptador de alimentação a [DC14V] na parte de trás do produto. Ligue o cabo de alimentação ao transformador e à tomada de parede. (A tensão de entrada muda automaticamente.)

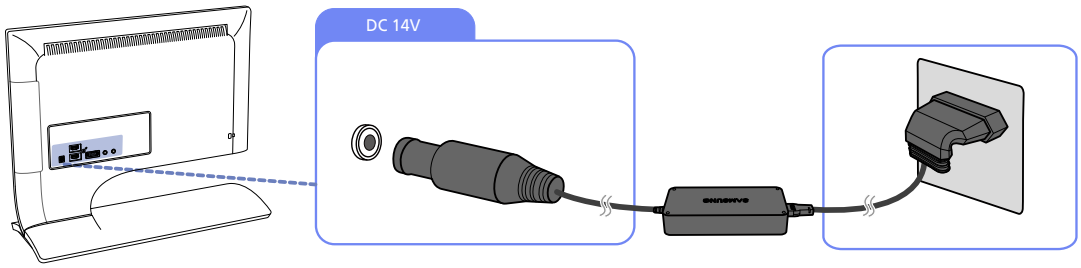

3.3 Ligar e utilizar um PC

3.3.1 Ligação a um PC

- Não ligue o cabo de alimentação antes de ligar todos os outros cabos.
  Certifique-se de que liga um dispositivo de entrada antes de ligar o cabo de alimentação.
- Seleccione um método de ligação adequado ao seu PC.

As peças de ligação podem ser diferentes consoante os produtos.

Ligar utilizando o cabo D-SUB (tipo analógico)

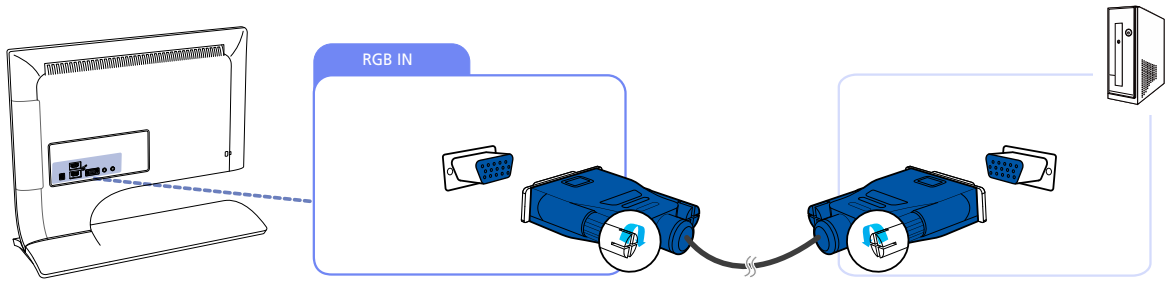

1. Ligue o cabo D-SUB à porta [RGB IN] existente na parte de trás do produto e à porta RGB do PC.
2. Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.
   (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)
3. Carregue em [⇆/⇆], para mudar a fonte de entrada para **Analógico**.

- O modelo S24B750H / S27B750H não suporta som.
- Para activar o som num modelo S24B750V / S27B750V, ligue um cabo áudio.

Ligar utilizando um cabo HDMI

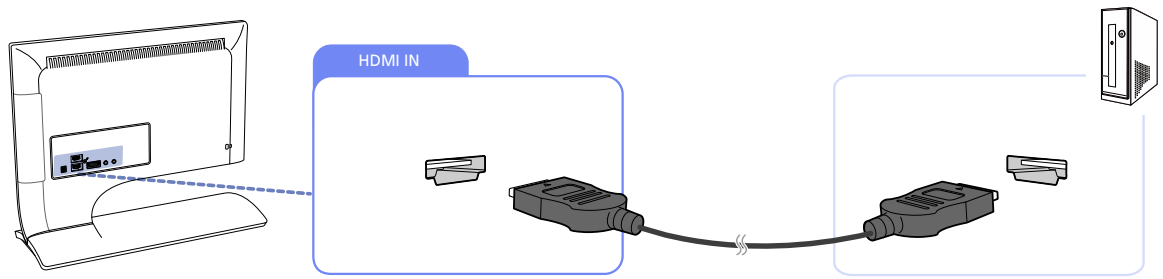

1. Ligue o cabo HDMI à porta HDMI na parte de trás do produto e à porta HDMI do PC.
2. Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.
   (Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)

3 Carregue no botão [⇆/⇆] para mudar a fonte de entrada para **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

O modelo S24B750H / S27B750H não suporta som.

Ligação com um cabo HDMI-DVI

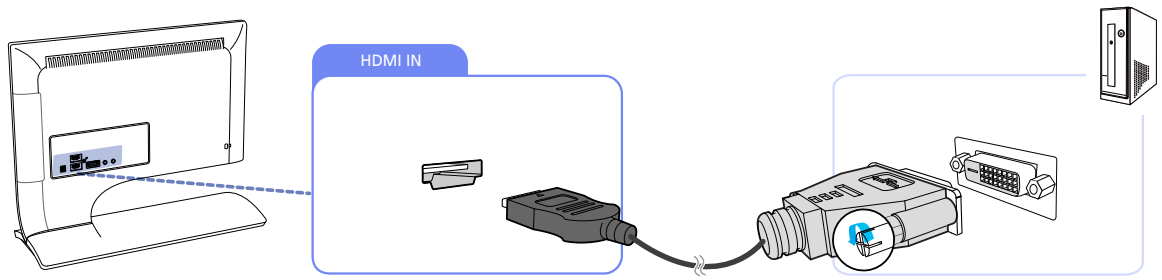

1 Ligue o cabo HDMI-DVI à porta HDMI na parte de trás do produto e à porta DVI do PC.

2 Ligue o transformador de corrente CC ao produto e a uma tomada. Em seguida, ligue o botão de alimentação do PC.

(Para obter mais informações, consulte "3.2 Ligar a alimentação".)

3 Carregue no botão [⇆/⇆] para mudar a fonte de entrada para **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

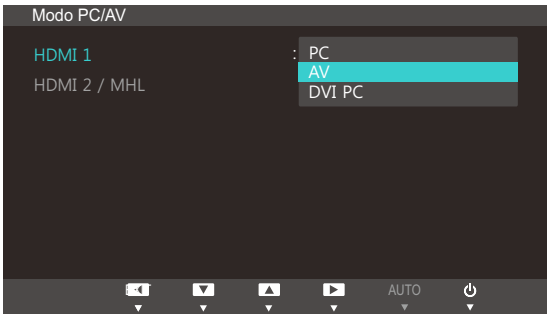

- O modelo S24B750H / S27B750H não suporta som.
- Para activar o som num modelo S24B750V / S27B750V, ligue o cabo estéreo e seleccione **DVI PC** no **Modo PC/AV**.

3.3.2 Ligar a auscultadores ou altifalantes (S24B750V / S27B750V)

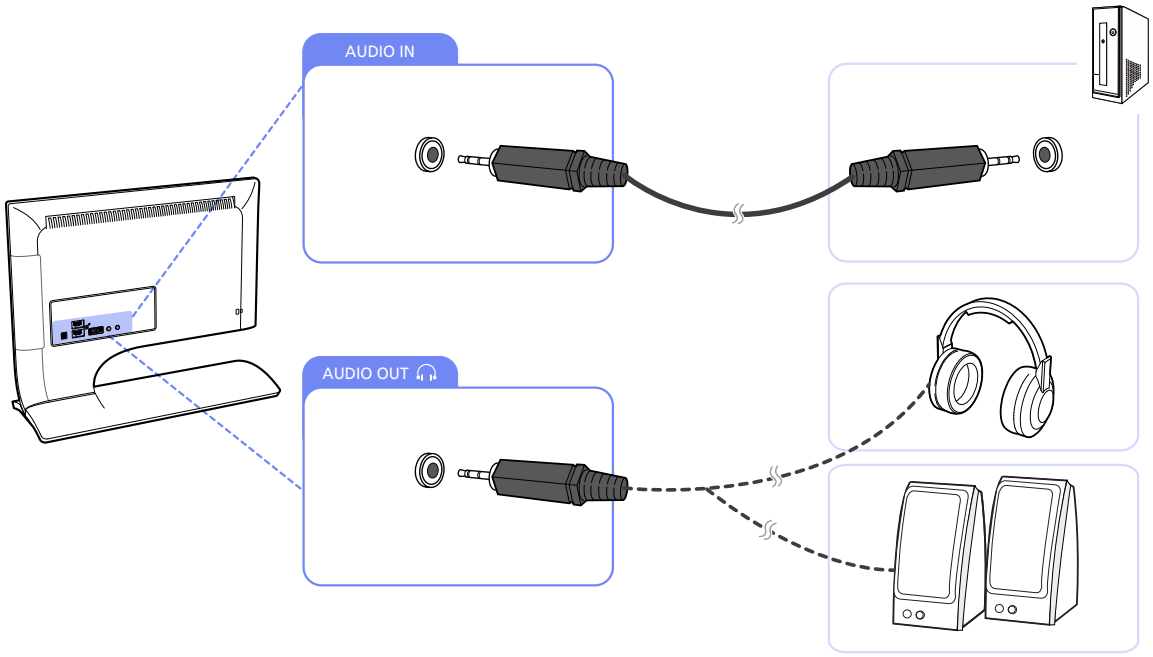

1 Ligue um dispositivo de saída de áudio, como auscultadores ou colunas, à entrada [ ] no produto.

Para activar o som, ligue um cabo de áudio.

Alterar as definições de som no Windows

- Verifique se o cabo HDMI ou estéreo está bem ligado.
- Ajuste as definições da porta de saída de som de acordo com as condições em que o produto é utilizado.

Painel de controlo → Som → Altifalantes → Configurar Altifalantes

1

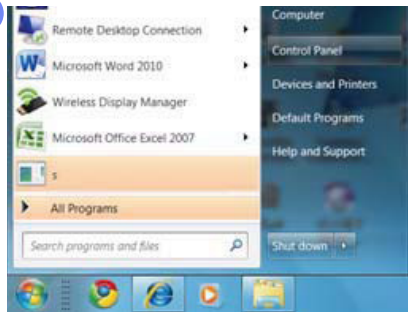

2

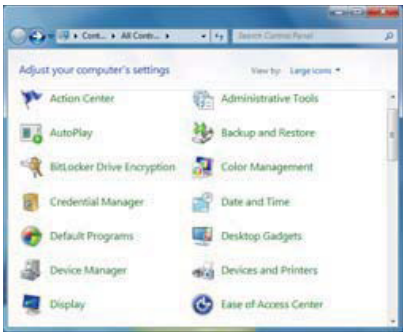

3

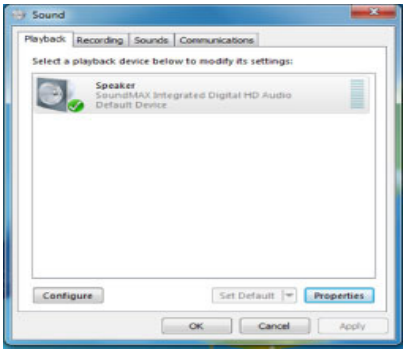

4

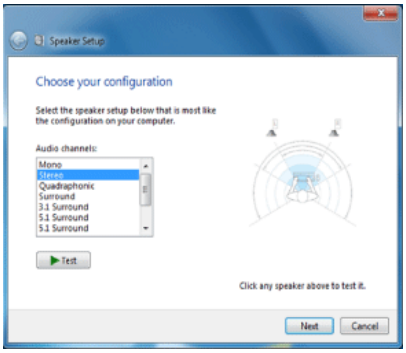

- Clique no ícone do volume [A] na barra de ferramentas do Windows para ajustar o volume [B].

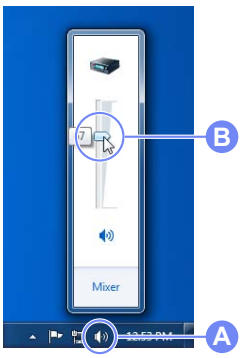

3.3.3 Instalação do controlador

- Pode definir a melhor resolução e frequência para este produto se instalar os controladores correspondentes para este produto.
- Existe um controlador de instalação incluído no CD fornecido com o produto.
- Se o ficheiro fornecido estiver corrompido, visite a página da Samsung (http://www.samsung.com) e transfira o ficheiro.

1. Introduza o CD do manual do utilizador fornecido com o produto na unidade de CD-ROM.
2. Clique em "Windows Driver".
3. Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar a instalação.
4. Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.

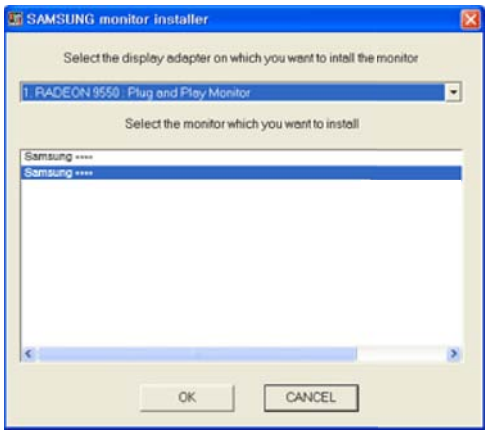
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Aceda a Propriedades de visualização e verifique se a resolução e a frequência de actualização são adequadas.

   Consulte o manual do seu SO Windows para obter mais informações.

3.3.4 Definir a resolução óptima

Quando liga o produto pela primeira vez depois de o ter comprado, é apresentada uma mensagem informativa sobre a definição da resolução óptima.

Seleccione um idioma no produto e altere a resolução no seu PC para a definição optimizada.

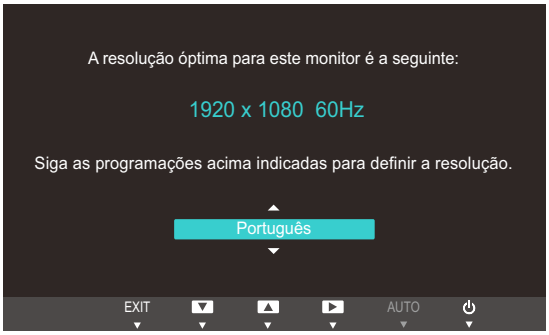
A resolução óptima para este monitor é a seguinte:
1920 x 1080 60Hz
Siga as programações acima indicadas para definir a resolução.
Português
EXIT
AUTO

1 Carregue em [▲/▼] para avançar até ao idioma pretendido e carregue em [⮌/⮎].

2 Para ocultar a mensagem informativa, carregue em [**MENU**].

- Se não seleccionar a resolução óptima, a mensagem é apresentada no máximo três vezes, durante um período específico, mesmo quando o produto é desligado e ligado novamente.
- Também pode seleccionar a resolução óptima no **Painel de Controlo** do PC.

3.3.5 Alterar a resolução utilizando um PC

- Ajuste a resolução e a frequência de actualização no Painel de controlo do seu PC para obter a melhor qualidade de imagem.
- A qualidade de imagem dos LCD TFT pode ser limitada caso não seleccione a melhor resolução.

Alterar a resolução no Windows XP

Vá até **Painel de Controlo** → **Visualização** → **Definições** e altere a resolução.

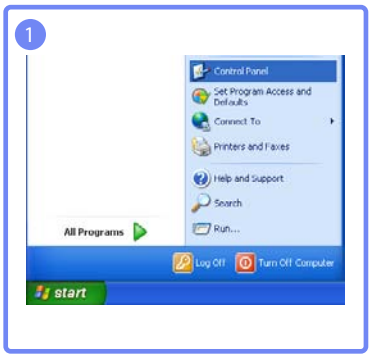

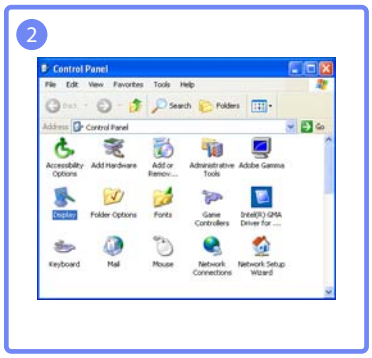

Alterar a resolução no Windows Vista

Vá até **Painel de Controlo** → **Personalização** → **Definições de monitor** e altere a resolução.

1

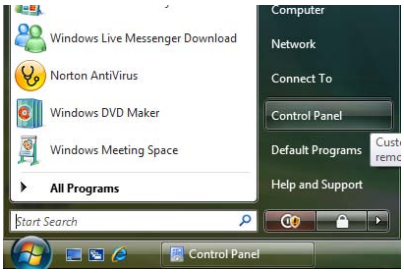

2

3

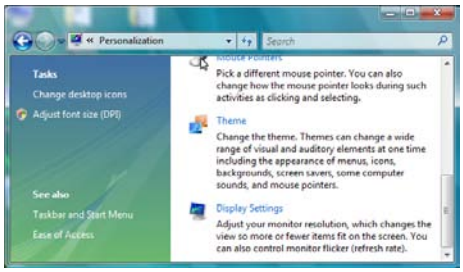
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Alterar a resolução no Windows 7

Vá até **Painel de Controlo** → **Visualização** → **Resolução de Ecrã** e altere a resolução.

1

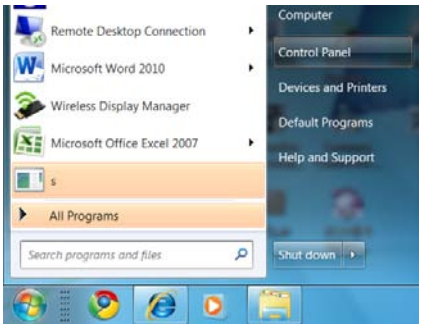

2

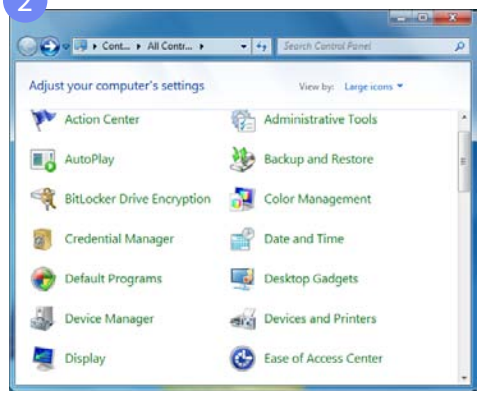

3

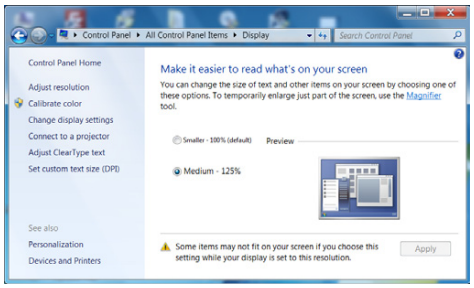

4

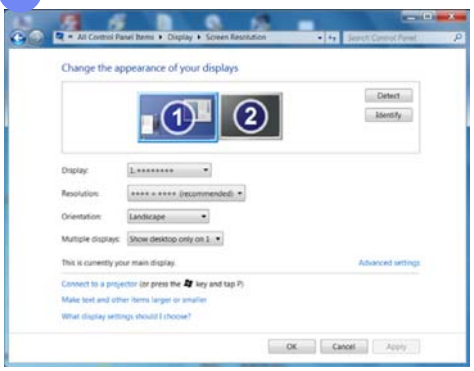

4 Configuração do ecrã

Configure as definições do ecrã, como o brilho e a tonalidade.

4.1 Brilho

Ajuste o brilho geral da imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado fará com que a imagem pareça mais clara.

- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Contraste dinâm.**.
- Indisponível se **Poupança Eco** estiver definido para **Ligado**.

4.1.1 Configuação de Brilho

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Brilho** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

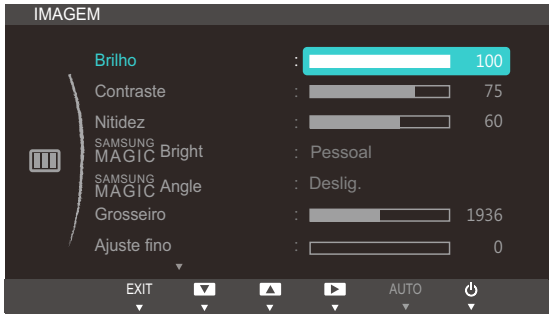

4. Ajuste o **Brilho** utilizando o botão [▲/▼].

4.2 Contraste

Ajuste o contraste entre os objectos e o fundo. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado irá aumentar o contraste para que o objecto pareça mais nítido.

- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**.
- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

4.2.1 Configurar o Contraste

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Contraste** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

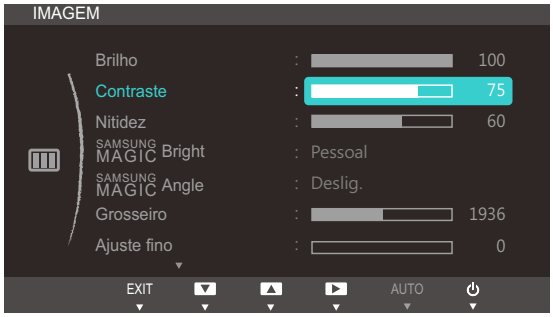

4. Ajuste o **Contraste** utilizando o botão [▲/▼].

4.3 Nitidez

Torne o contorno dos objectos mais nítido ou desfocado. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado tornará o contorno dos objectos mais nítido.

- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**.
- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.

4.3.1 Configurar a Nitidez

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Nitidez** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

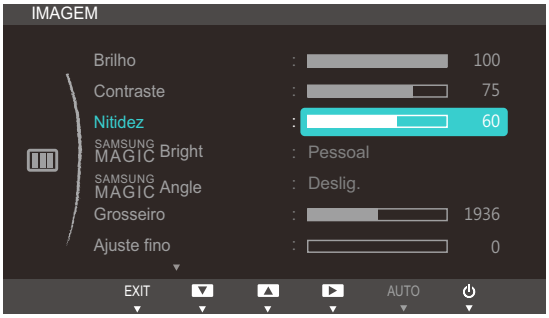

4. Ajuste a **Nitidez** utilizando o botão [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menu proporciona uma óptima qualidade de imagem, adequada para o ambiente onde o produto será utilizado.

- Indisponível se **Poupança Eco** estiver definido para **Ligado**.
- Este menu não está disponível quando o SAMSUNG MAGIC**Angle** está activado.

Pode personalizar o brilho consoante as suas preferências.

4.4.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Bright

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até SAMSUNG MAGIC**Bright** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

- **Pessoal**: Personalize o contraste e o brilho conforme o necessário.
- **Standard**: Obtenha uma qualidade de imagem adequada para a edição de documentos ou para utilizar a Internet.
- **Jogo**: obtenha uma qualidade de imagem adequada para executar jogos com muitos efeitos gráficos e movimentos dinâmicos.
- **Cinema**: obtenha o brilho e a nitidez de um televisor, adequados para desfrutar de conteúdo de vídeo e DVD.
- **Contraste dinâm.**: obtenha um brilho equilibrado através do ajuste automático do contraste.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

O SAMSUNG MAGIC**Angle** permite-lhe configurar as definições de modo a obter a melhor qualidade de imagem, conforme o seu ângulo de visualização.

- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**.
- Este menu não está disponível quando o SAMSUNG MAGIC**Color** está activado.

Pode personalizar o ângulo consoante as suas preferências.

4.5.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Angle

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até SAMSUNG MAGIC**Angle** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

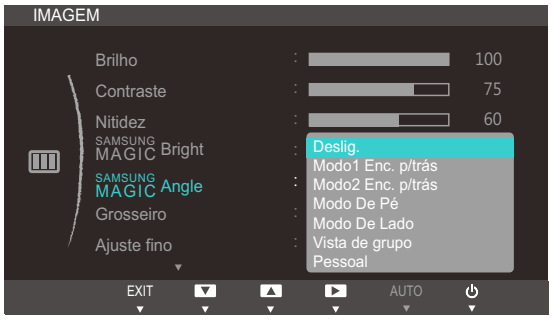

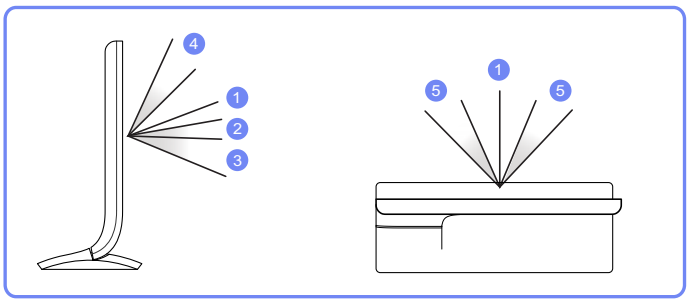

- **Deslig.** ①: seleccione esta opção para ver directamente à frente do produto.
- **Modo1 Enc. p/trás** ②: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição ligeiramente abaixo do produto.
- **Modo2 Enc. p/trás** ③: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição abaixo da posição do modo 1 Enc. p/trás.
- **Modo De Pé** ④: seleccione esta opção para ver a partir de uma posição superior ao produto.
- **Modo De Lado** ⑤: seleccione esta opção para ver a partir de um dos lados do produto.

- **Vista de grupo**: seleccione esta opção, se houver mais do que uma pessoa a ver a partir das posições ①, ④ e ⑤.
- **Pessoal**: o **Modo1 Enc. p/trás** será aplicado por predefinição, se seleccionar a opção **Pessoal**.

4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⏎].

5 A opção seleccionada será aplicada.

4.6 Grosseiro

Ajuste a frequência do ecrã.

Disponível apenas no modo **Analógico**.

4.6.1 Ajustar a opção Grosseiro

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Grosseiro** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

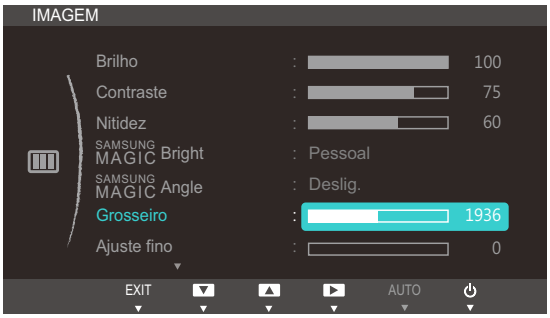

4. Ajuste a opção **Grosseiro** utilizando o botão [▲/▼].

4.7 Ajuste fino

Ajuste finamente o ecrã para obter uma imagem vívida.

Disponível apenas no modo **Analógico**.

4.7.1 Ajustar a opção Ajuste fino

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Ajuste fino** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

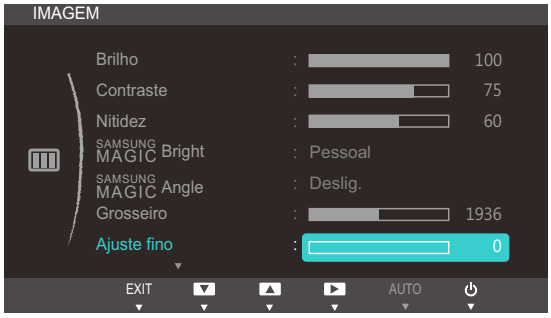

4. Ajuste a opção **Ajuste fino** utilizando o botão [▲/▼].

4.8 Tempo de Resposta

Aumente a velocidade de resposta do painel, para que o vídeo pareça mais vívido e natural.

- Quando não está a ver um filme, é melhor definir o **Tempo de Resposta** como **Normal** ou **Mais rápida**.
- As funções visíveis no monitor podem variar, dependendo do modelo. Consulte o produto.

4.8.1 Configurar o Tempo de Resposta

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempo de Resposta** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

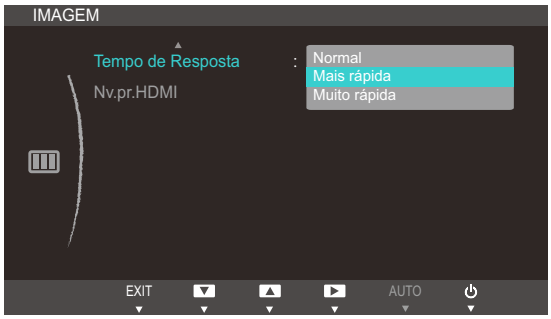

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

4.9 Nv.pr.HDMI

Se um leitor de DVD ou uma set-top box estiverem ligados ao produto através de uma ligação HDMI, pode haver uma perda na qualidade da imagem (perda de contraste/cor, nível de pretos, etc.), dependendo do dispositivo de entrada ligado. Nesse caso, pode utilizar a função **Nv.pr.HDMI** para ajustar a qualidade da imagem. Se for este o caso, corrija a qualidade da imagem danificada utilizando a opção **Nv.pr.HDMI**.

4.9.1 Configurar as definições da opção Nv.pr.HDMI

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **IMAGEM** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Nv.pr.HDMI** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

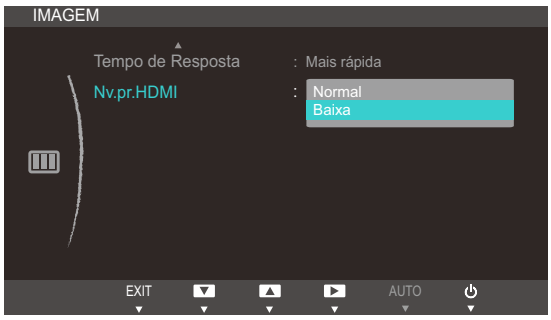

- **Normal**: Seleccione este modo se não houver perda na relação de contraste.
- **Baixa**: Seleccione este modo para reduzir o nível de pretos e aumentar o nível de brancos, se houver perda na relação de contraste.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

O **Nv.pr.HDMI** pode não ser compatível com alguns dos dispositivos fonte.

5 Configurar o matiz

Ajuste o matiz do ecrã. Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Cinema** ou **Contraste dinâm.**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

O SAMSUNG MAGIC**Color** é uma nova tecnologia, desenvolvida independentemente pela Samsung, que melhora a qualidade da imagem e que proporciona cores naturais e vívidas, sem que a imagem perca qualidade.

Este menu não está disponível quando o SAMSUNG MAGIC**Angle** está activado.

5.1.1 Configurar a opção SAMSUNG MAGIC Color

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até SAMSUNG MAGIC**Color** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

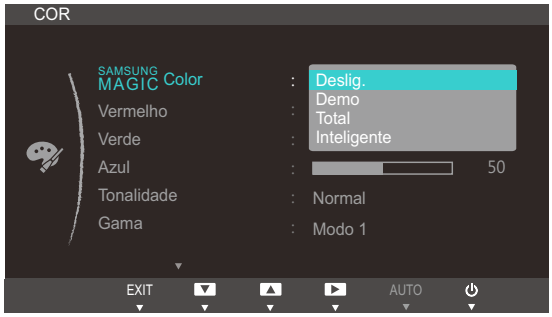

- **Deslig.**: para desactivar o SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: compare o modo de ecrã normal com o modo SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Total**: obtenha uma qualidade de imagem vívida em todas as áreas da imagem, incluindo os tons de pele.
- **Inteligente**: melhore a crominância de todas as áreas da imagem, excepto dos tons de pele.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

5.2 Vermelho

Ajusta o valor do vermelho na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGICColor está no modo **Total** ou **Inteligente**.

5.2.1 Configurar o Vermelho

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Vermelho** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

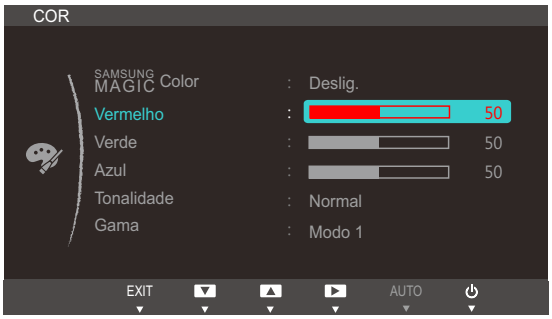

4. Ajuste o **Vermelho** utilizando o botão [▲/▼].

5.3 Verde

Ajusta o valor da cor verde na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGICColor está no modo **Total** ou **Inteligente**.

5.3.1 Configurar o Verde

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Verde** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

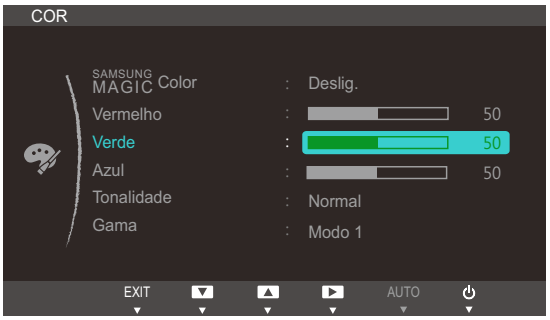

4. Ajuste o **Verde** utilizando o botão [▲/▼].

5.4 Azul

Ajusta o valor da cor azul na imagem. (Intervalo: 0~100)

Um valor mais elevado aumenta a intensidade da cor.

Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGICColor está no modo **Total** ou **Inteligente**.

5.4.1 Configurar o Azul

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Azul** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

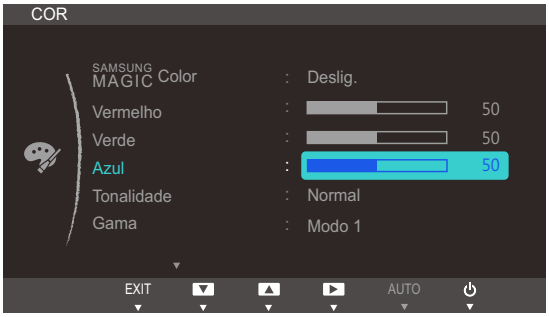

4. Ajuste o **Azul** utilizando o botão [▲/▼].

5.5 Tonalidade

Ajuste a tonalidade geral da imagem.

- Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Color** está no modo **Total** ou **Inteligente**.
- Este menu não está disponível quando o SAMSUNG MAGIC**Angle** está activado.

5.5.1 Configurar as definições da opção Tonalidade

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tonalidade** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

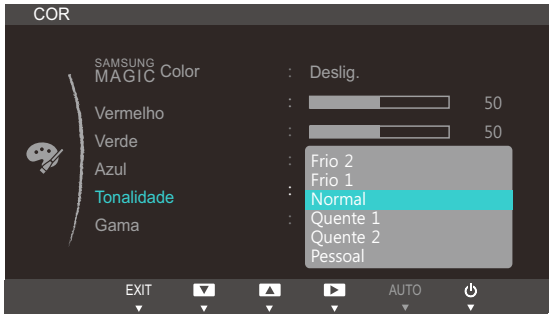

- **Frio 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais fria do que **Frio 1**.
- **Frio 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais fria do que o modo **Normal**.
- **Normal**: apresenta a tonalidade padrão.
- **Quente 1**: define a temperatura da cor, de forma a ficar mais quente do que o modo **Normal**.
- **Quente 2**: define a temperatura da cor de forma a ficar mais quente do que **Quente 1**.
- **Pessoal**: para personalizar a tonalidade.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

5.6 Gama

Ajuste o intervalo intermédio de brilho (Gama) da imagem.

Este menu não está disponível quando o SAMSUNG MAGIC Angle está activado.

5.6.1 Configurar a Gama

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **COR** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Gama** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

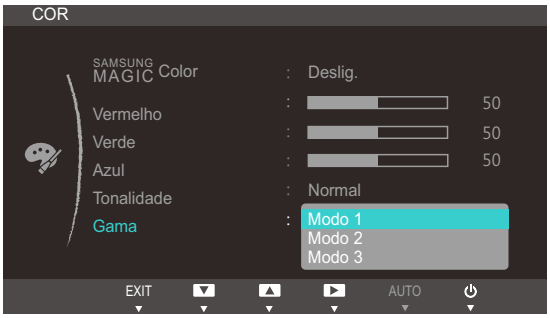

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

6 Redimensionar ou deslocar o ecrã

6.1 Posição-H e a Posição-V

Posição-H: Mova o ecrã para a esquerda ou para a direita.

Posição-V: Mova o ecrã para cima ou para baixo.

- Disponível apenas quando **Formato Imagem** estiver definido para **Ajustar ao ecrã**.
- Disponível apenas no modo **Analógico**.

6.1.1 Configurar a Posição-H e a Posição-V

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para aceder a **Posição-H** ou **Posição-V** e carregue em [⏎]. Aparece o ecrã seguinte.

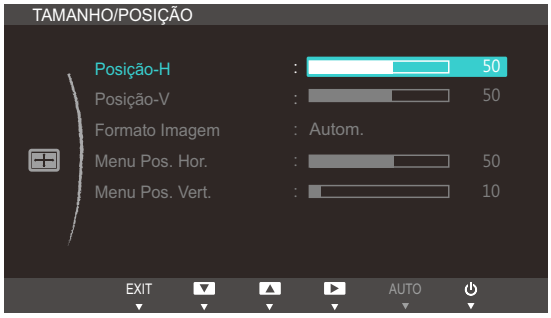

4. Carregue em [▲/▼] para configurar a **Posição-H** ou a **Posição-V**.

6.2 Formato Imagem

Altere o tamanho da imagem.

6.2.1 Alterar o Formato Imagem

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Formato Imagem** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

- **Autom.**: a imagem é apresentada conforme o formato da fonte de entrada.
- **Wide**: a imagem é apresentada no ecrã inteiro, independentemente do formato da fonte de entrada.

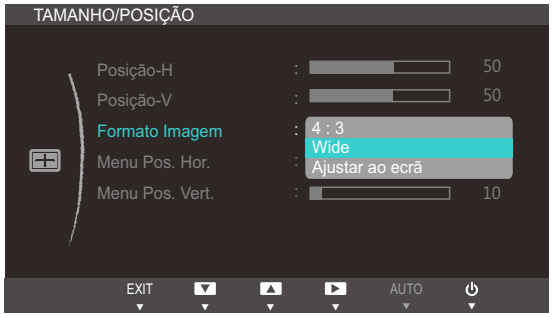

- **4:3**: a imagem é apresentada no formato 4:3. Adequado para vídeos e emissões normais.
- **Wide**: a imagem é apresentada no ecrã inteiro, independentemente do formato da fonte de entrada.
- **Ajustar ao ecrã**: a imagem é apresentada com o formato original, sem cortes.

É possível alterar o tamanho do ecrã mediante as seguintes condições:

- Um dispositivo de saída digital está ligado através de um cabo DVI.
- O sinal de entrada é 480p, 576p , 720p, 1080i ou 1080p.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

6.3 Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

Menu Pos. Hor.: Mova o menu para a esquerda ou para a direita.

Menu Pos. Vert.: Mova o menu para cima ou para baixo.

6.3.1 Configurar o Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **TAMANHO/POSIÇÃO** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para aceder a **Menu Pos. Hor.** ou a **Menu Pos. Vert.** e carregue em [⏎]. Aparece o ecrã seguinte.

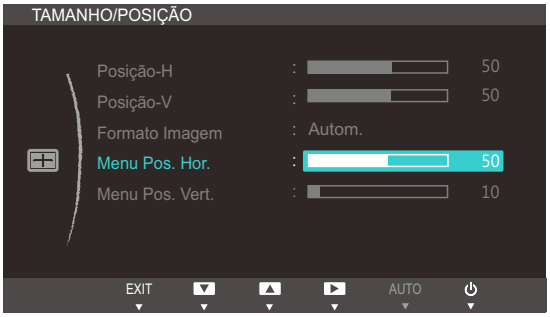

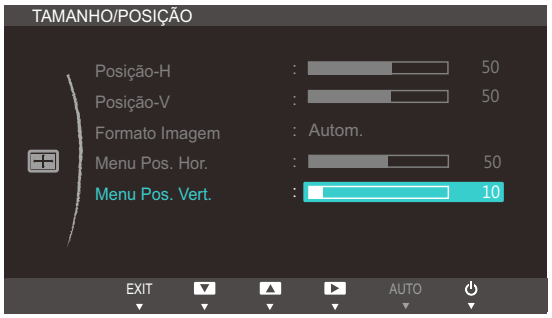

4. Carregue em [▲/▼] para configurar a **Menu Pos. Hor.** ou a **Menu Pos. Vert.**.

7.1 Reiniciar

Faça com que todas as definições do produto voltem às predefinições de fábrica.

7.1.1 Inicializar as definições (Reiniciar)

1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⏎] no produto.

3 Carregue em [▲/▼] para avançar até **Reiniciar** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

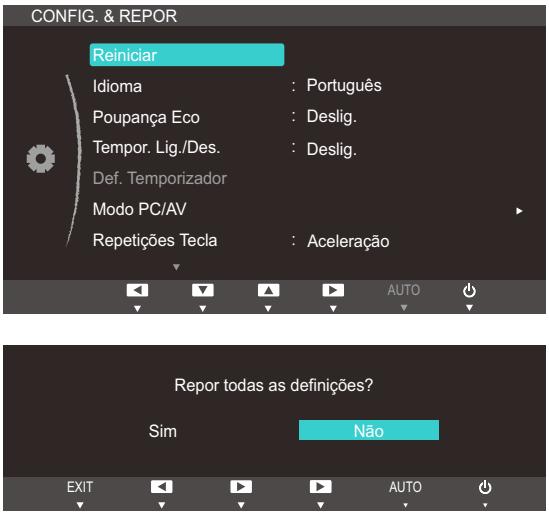

4 Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].

5 A opção seleccionada será aplicada.

7.2 Idioma

Defina o idioma do menu.

- Uma alteração à definição de idioma apenas será aplicada ao menu digital.
- Não será aplicada a outras funções do seu PC.

7.2.1 Alterar o Idioma

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮑] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Idioma** e carregue em [⮌/⮑] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

4. Carregue em [▲/▼] para avançar até ao idioma pretendido e carregue em [⮌/⮑].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.3 Poupança Eco

A função **Poupança Eco** reduz o consumo de energia através do controlo da corrente eléctrica utilizada pelo painel do monitor.

Este menu não está disponível quando SAMSUNG MAGIC**Bright** está no modo **Contraste dinâm.**.

7.3.1 Configurar o Poupança Eco

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Poupança Eco** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

- **75%**: Muda o consumo de energia do monitor para 75% do nível predefinido.
- **50%**: Muda o consumo de energia do monitor para 50% do nível predefinido.
- **Deslig.**: Desactiva a função **Poupança Eco**.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.4 Tempor. Lig./Des.

Pode programar o produto para se desligar automaticamente.

7.4.1 Configurar o Tempor. Lig./Des.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempor. Lig./Des.** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

- **Deslig.**: desactiva o temporizador, para que o produto não se desligue automaticamente.
- **Ligado**: activa o temporizador, para que o produto se desligue automaticamente.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.5 Def. Temporizador

O temporizador pode ser definido num intervalo de 1 a 23 horas. O produto desliga-se automaticamente, depois do número de horas especificado.

Este menu só está disponível quando **Tempor. Lig./Des.** está definido como **Ligado**.

7.5.1 Configurar a Def. Temporizador

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Def. Temporizador** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

4. Carregue em [▲/▼] para configurar a opção **Def. Temporizador**.

No caso de produtos a comercializar na Europa, o **Tempor. Lig./Des.** está definido para activar automaticamente 4 horas depois de o produto ser ligado. Esta operação está de acordo com os regulamentos das fontes de alimentação. Se não pretender que o temporizador seja activado, aceda a **MENU** → **CONFIG. & REPOR** e defina **Tempor. Lig./Des.** como **Deslig.**.

7.6 Modo PC/AV

Defina o **Modo PC/AV** para **AV**. As dimensões da imagem serão aumentadas. Esta opção é útil quando está a ver um filme.

O **Modo PC/AV** só está disponível no modo **HDMI**.

7.6.1 Configurar o Modo PC/AV

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo PC/AV** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

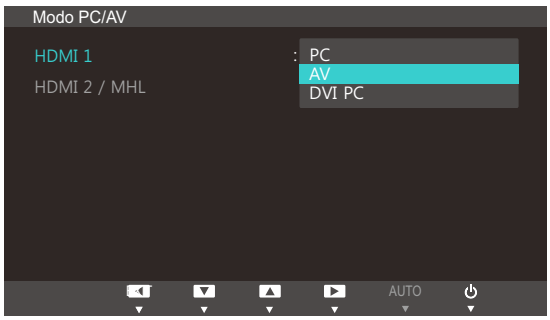

S24B750V/S27B750V

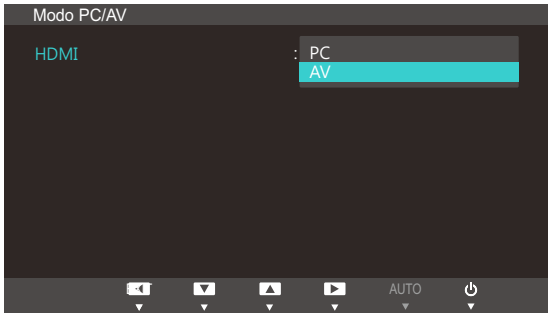

S24B750H/S27B750H

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.7 Repetições Tecla

Controle a velocidade de resposta quando carrega num botão.

7.7.1 Configurar Repetições Tecla

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮕] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Repetições Tecla** e carregue em [⮌/⮕] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

- Pode seleccionar **Aceleração**, **1 seg.** ou **2 seg.**. Se seleccionar **Sem Repetição**, os comandos só responderão uma vez quando os botões forem premidos.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮕].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.8 Tecla Personaliz. (S24B750H / S27B750H)

É possível personalizar **Tecla Personaliz.** da seguinte forma.

7.8.1 Configurar Tecla Personaliz.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tecla Personaliz.** e carregue em [⮌/⮎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

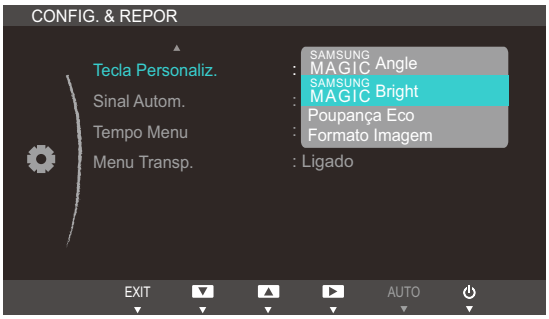

- SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Poupança Eco** - **Formato Imagem**

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.9 Sinal Autom.

Activar o **Sinal Autom.**

7.9.1 Configurar o Sinal Autom.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮈] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Sinal Autom.** e carregue em [⮌/⮈] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

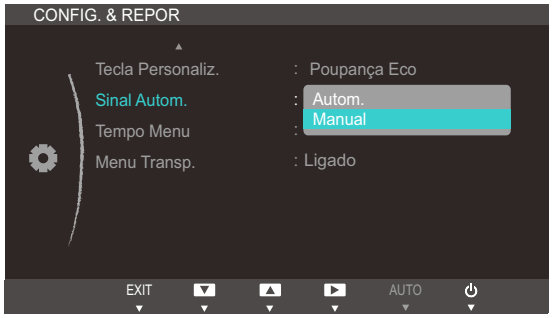

- **Autom.**: a fonte de entrada é automaticamente reconhecida.
- **Manual**: para seleccionar a fonte de entrada manualmente.

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮈].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.10 Tempo Menu

Configure o menu no ecrã (OSD) para desaparecer automaticamente se não for utilizado.

O **Tempo Menu** pode ser utilizado para especificar o tempo após o qual pretende que o menu OSD desapareça.

7.10.1 Configurar o Tempo Menu

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [MENU] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⏎] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Tempo Menu** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

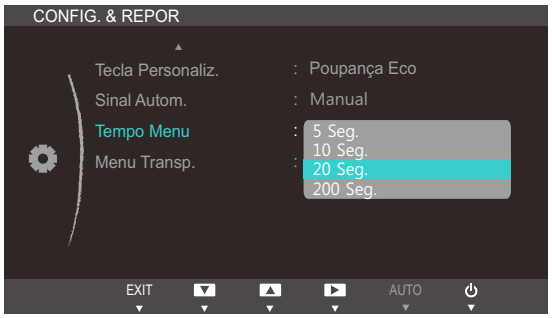

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⏎].
5. A opção seleccionada será aplicada.

7.11 Menu Transp.

Defina a transparência para as janelas do menu:

7.11.1 Alterar a opção Menu Transp.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **CONFIG. & REPOR** e carregue em [⮌/⮕] no produto.
3. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Menu Transp.** e carregue em [⮌/⮕] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

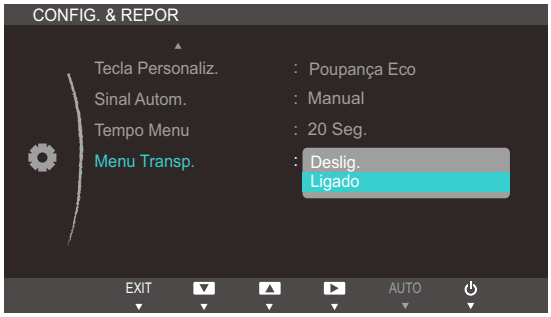

4. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [⮌/⮕].
5. A opção seleccionada será aplicada.

8.1 INFORMAÇÃO

Veja a fonte de entrada, a frequência e a resolução actuais.

8.1.1 Visualizar a INFORMAÇÃO

1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [**MENU**] para que o ecrã do menu correspondente seja apresentado.

2 Carregue em [▲/▼] para avançar até **INFORMAÇÃO**. São apresentadas a fonte de entrada actual, a frequência e a resolução.

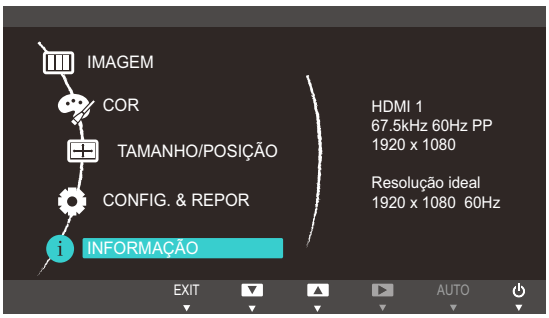

Os itens apresentados no menu podem variar consoante o modelo.

8.2 Configurar o Volume no ecrã inicial (S24B750V / S27B750V)

8.2.1 Volume

O ajuste do volume no ecrã inicial só está disponível no modelo S24B750V / S27B750V.

Ajuste o **Volume**, carregando no botão [🔊] quando o Guia principal for apresentado.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [🔊].
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Volume** e carregue em [⏎] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

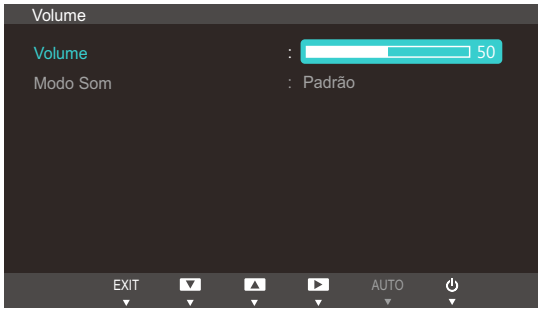

3. Ajuste o **Volume** utilizando o botão [▲/▼].

8.2.2 Modo Som

Seleccione um modo de imagem (Modo) adequado para o ambiente onde o produto será utilizado.

1. Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [].
2. Carregue em [▲/▼] para avançar até **Modo Som** e carregue em [/] no produto. Aparece o ecrã seguinte.

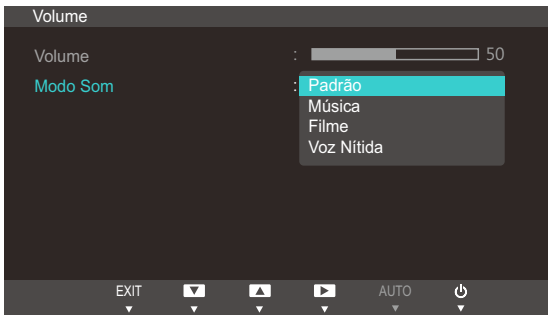

- **Padrão**: fornece um som adequado para qualquer tipo de conteúdo.
- **Música**: fornece um som próximo da experiência original.
- **Filme**: fornece uma experiência extraordinária de som.
- **Voz Nítida**: ouça as vozes com nitidez.

3. Carregue em [▲/▼] para aceder à opção pretendida e carregue em [/].
4. A opção seleccionada será aplicada.

8.3 Configurar as definições de Brilho e Contraste no ecrã inicial (S24B750H / S27B750H)

O ajuste de **Brilho** e **Contraste** no ecrã inicial só está disponível nos modelos S24B750H/S27B750H.

Ajuste o **Brilho** ou **Contraste** utilizando os botões [☼] no ecrã inicial (onde o menu OSD é apresentado).

1 Prima qualquer botão na parte dianteira do produto (quando nenhum ecrã de menu está apresentado) para que o guia de teclas seja apresentado. Em seguida, carregue em [☼]. Aparece o ecrã seguinte.

2 Prima o botão [⮌/⮎] para alternar entre as definições de **Brilho** e **Contraste**.

3 Ajuste a definição de **Brilho** ou **Contraste** utilizando os botões [▲/▼].

9 Instalar o software

9.1 Magic Tune

9.1.1 O que é o MagicTune?

MagicTune é um programa de software que auxilia no ajuste do monitor, proporcionando descrições completas das funções do monitor e directivas fáceis de compreender.

Pode ajustar o produto com o rato e com o teclado, sem utilizar os botões de operação do produto.

9.1.2 Instalar o software

1. Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
2. Seleccione o programa de configuração do MagicTune .

   Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do MagicTune do CD-ROM.
3. Seleccione o idioma de instalação e clique em [**Next (Seguinte)**].
4. Conclua os restantes passos da instalação do software de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.

- O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
- O ícone do MagicTune pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
- Se o ícone de atalho não aparecer, carregue na tecla F5.

Restrições e problemas com a instalação (MagicTune™)

A instalação do "MagicTune™"pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

Requisitos do sistema

SO

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Remover o software

Só pode remover o "MagicTune™"através da opção [**Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**] do Windows.

Para remover o "MagicTune™", faça o seguinte.

1. Clique em [**Start (Seguinte)**], seleccione [**Settings (Definições)**] e [**Control Panel (Painel de controlo)**] do menu.

   No Windows XP, clique em [**Start (Iniciar)**] e seleccione [**Control Panel (Painel de controlo)**] do menu.
2. Clique duas vezes no ícone [**Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**] no Painel de controlo.
3. Na janela [**Add/Remove (Adicionar/Remover)**], encontre e seleccione o "MagicTune™"de forma a realçá-lo.
4. Clique em [**Change or Remove Programs (Alterar ou remover programas)**] para remover o software.
5. Seleccione [**Yes (Sim)**] para começar a remover o "MagicTune™".
6. Aguarde até aparecer uma caixa de mensagens informando-o que o software foi totalmente removido.

Para obter assistência técnica, FAQ (perguntas mais frequentes) ou informações sobre a actualização do software para o MagicTune™, visite o nosso website(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10 Guia de resolução de problemas

10.1 Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung

10.1.1 Testar o produto

Antes de ligar para o centro de atendimento ao cliente da Samsung, teste o seu produto da seguinte forma. Se o problema continuar, contacte o centro de atendimento ao cliente da Samsung.

Verifique se o produto está a funcionar normalmente utilizando a função de teste do produto.

Se o ecrã for desligado e o indicador de alimentação piscar, mesmo que o produto esteja correctamente ligado a um PC, efectue um teste de autodiagnóstico.

1. Desligue o PC e o produto.
2. Desligue o cabo do produto.
3. Liga o produto.
4. Se a mensagem **Verif. cabo de sinal** aparecer, é porque o produto está a funcionar normalmente.

   Se o ecrã continuar em branco, verifique o sistema do PC, o controlador de vídeo e o cabo.

10.1.2 Verificar a resolução e a frequência

Caso o modo utilizado exceda a resolução suportada (consulte "11.3 Tabela do modo de sinal padrão"), a mensagem **Modo não otimizado** é apresentada durante um curto período.

10.1.3 Verifique o seguinte.

Problema de instalação (modo PC)	
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC e se os conectores estão firmemente encaixados. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")

Problema do ecrã	
O LED de alimentação está desligado. O ecrã não liga.	Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
A mensagem **Verif. cabo de sinal** é apresentada.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto. (Consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
	Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

10 Guia de resolução de problemas

Problema do ecrã	
"A mensagem "**Modo não otimizado**" é apresentada.	Esta mensagem é apresentada, se o sinal da placa gráfica exceder a resolução ou a frequência máxima do produto.
	Altere a resolução e a frequência máximas para que se adeqúem ao desempenho do produto, consultando a Tabela dos modos de sinal padrão (página 85).
As imagens do ecrã parecem distorcidas.	Verifique a ligação do cabo ao produto (consulte "3.3 Ligar e utilizar um PC")
O ecrã não está nítido. O ecrã está desfocado.	Ajuste as opções **Grosseiro** (página 47) e **Ajuste fino** (página 48).
	Remova todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.) e tente novamente.
	Defina a resolução e a frequência para o nível recomendado. (Consulte "11.1 Geral")
O ecrã parece instável e treme.	Verifique se a resolução e a frequência do PC estão dentro do intervalo de resolução e frequência compatível com o produto. Em seguida, se necessário, altere as definições, consultando a Tabela de modos de sinal padrão (página 85) deste manual e o menu **INFORMAÇÃO** no produto.
Existem sombras ou imagens fantasma no ecrã.	
O ecrã é demasiado claro. O ecrã é demasiado escuro.	Ajuste as opções **Brilho** (página 41) e **Contraste** (página 42).
A cor do ecrã é inconsistente.	Altere as definições de **COR**. (Consulte " Configurar o matiz")
As cores do ecrã têm uma sombra e estão distorcidas.	Altere as definições de **COR**. (Consulte " Configurar o matiz")
O branco não parece realmente branco.	Altere as definições de **COR**. (Consulte " Configurar o matiz")
Não existe imagem no ecrã e o LED de alimentação pisca a cada 0,5 a 1 segundo.	O produto está no modo de poupança de energia.
	Carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato para voltar ao ecrã anterior.

Problema de som (S24B750V / S27B750V)	
Não existe som.	Verifique a ligação do cabo de áudio ou ajuste o volume.
	Verifique o volume.

Problema de som (S24B750V / S27B750V)	
O volume é demasiado baixo.	Ajusta o volume.
	Se o volume continuar baixo após tê-lo aumentado para o nível máximo, ajuste o volume na placa de som do PC ou no programa de software.

Problema do dispositivo de entrada	
Ouve-se um sinal sonoro quando o meu PC está a arrancar.	Se ouvir um sinal sonoro durante o arranque do PC, contacte a respectiva assistência técnica.

10.2 Perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Defina a frequência na sua placa gráfica. • Windows XP: Seleccione **Painel de Controlo** → **Aspecto e Temas** → **Visualização** → **Definições** → **Avançadas** → **Monitor** e ajuste a **Frequência de actualização do ecrã** em **Definições do monitor**. • Windows ME/2000: Aceda a **Painel de controlo** → **Ecrã** → **Definições** → **Avançadas** → **Monitor**, e ajuste a opção **Frequência de actualização do ecrã** na opção **Definições do monitor**. • Windows Vista: Seleccione **Painel de Controlo** → **Aspecto e Temas** → **Visualização** → **Definições** → **Avançadas** → **Monitor** e ajuste a **Frequência de actualização do ecrã** em **Definições do monitor**. • Windows 7: Seleccione **Painel de Controlo** → **Aspecto e Personalização** → **Visualização** → **Resolução de Ecrã** → **Definições avançadas** → **Monitor** e ajuste a **Taxa de actualização do ecrã** em **Definições do monitor**.

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a resolução?	• Windows XP: aceda a **Painel de controlo** → **Aspecto e temas** → **Ecrã** → **Definições** e ajuste a resolução. • Windows ME/2000: aceda a **Painel de controlo** → **Ecrã** → **Definições** e ajuste a resolução. • Windows Vista: aceda a **Painel de controlo** → **Aspecto e Personalização** → **Personalização** → **Definições de Visualização** e ajuste a resolução. • Windows 7: aceda a **Painel de controlo** → **Aspecto e Personalização** → **Visualização** → **Ajustar a resolução** e ajuste a resolução.
Como posso definir o modo de poupança de energia?	• Windows XP: defina o modo de poupança de energia em **Painel de controlo** → **Aspecto e temas** → **Ecrã** → **Definições de Protecção de Ecrã** ou Configuração do BIOS no PC. • Windows ME/2000: defina o modo de poupança de energia em **Painel de controlo** → **Ecrã** → **Definições de Protecção de Ecrã** ou Configuração do BIOS no PC. • Windows Vista: defina o modo de poupança de energia em **Painel de controlo** → **Aspecto e Personalização** → **Personalização** → **Definições de Protecção de Ecrã** ou Configuração do BIOS no PC. • Windows 7: defina o modo de poupança de energia em **Painel de controlo** → **Aspecto e Personalização** → **Personalização** → **Definições de Protecção de Ecrã** ou Configuração do BIOS no PC.

Para mais instruções sobre o ajuste, consulte o manual do utilizador do PC ou da placa gráfica.

11 Características técnicas

11.1 Geral

Nome do modelo		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Painel	Tamanho	24 polegadas (61 cm)		27 polegadas (68 cm)	
	Área de visualização	531,36 mm (H) x 289,89 mm (V)		597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)		0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
Sincronização	Frequência horizontal	30~81 kHz		30~81 kHz	
	Frequência vertical	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz
Cores do ecrã		16,7 M (6 bits com Hi-FRC)			
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Relógio de pixels máximo		164MHz (Dsub/HDM1/HDMI2)			
Fonte de alimentação		Este produto utiliza 100 a 240 V. Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.			
Conectores de sinal		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Dimensões (L x A x P) / Peso		570,0 × 435,0 × 204,0 mm / 6,0 kg		636,0 × 474,0 × 204,0 mm / 6,3 kg	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Humidade: 10 % – 80 %, sem condensação			
	Armazenamento	Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Humidade: 5 % – 95 %, sem condensação			

11 Características técnicas

Nome do modelo	S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Plug & Play	Este monitor pode ser instalado e utilizado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A troca de dados bidireccional entre o monitor e o sistema do PC optimiza as definições do monitor. A instalação do monitor é executada automaticamente. No entanto, pode personalizar as definições de instalação, caso pretenda.			
Pontos do painel (Pixels)	Devido à natureza do fabrico deste produto, cerca de 1 pixel em cada milhão (1 ppm) pode ser mais claro ou mais escuro no painel LCD. Isto não afecta o desempenho do produto.			

As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a qualidade.

Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.

11.2 Poupança de energia

A função de poupança de energia deste produto reduz o consumo de energia desligando o ecrã e alterando a cor do LED de alimentação, caso o produto não seja utilizado durante um período de tempo especificado. A alimentação não é desligada no modo de poupança de energia. Para ligar novamente o ecrã, carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato. O modo de poupança de energia apenas funciona se o produto estiver ligado a um PC com uma função de poupança de energia.

S24B750V

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Deslig.
Consumo de energia	30 W	menos de 0,5 W	menos de 0,5 W

S27B750V

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Deslig.
Consumo de energia	42 W	menos de 0,5 W	menos de 0,5 W

S24B750H

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Deslig.
Consumo de energia	27 W	menos de 0,5 W	menos de 0,5 W

S27B750H

Poupança de energia	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar (Botão de alimentação)
Indicador de corrente	Ligado	A piscar	Deslig.
Consumo de energia	38 W	menos de 0,5 W	menos de 0,5 W

- O nível de consumo de energia apresentado pode variar consoante as condições de funcionamento, ou caso as definições sejam alteradas.
- Para reduzir o consumo de energia para 0 watts, desligue o dispositivo utilizando o interruptor de alimentação, situado na parte posterior do produto, ou desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação se não for utilizar o produto durante muito tempo. Para reduzir o consumo de energia para 0 W, quando não existir um interruptor de alimentação, desligue o cabo de alimentação.

11.3 Tabela do modo de sinal padrão

- Devido à natureza do painel, é possível definir este produto para apenas uma resolução para cada tamanho de ecrã de forma a obter a melhor qualidade de imagem. Portanto, qualquer outra resolução que não a especificada poderá deteriorar a qualidade da imagem. Para evitar que tal aconteça, recomendamos que seleccione a resolução óptima específica para o tamanho de ecrã do seu produto.
- Verifique a frequência quando trocar um monitor CDT (ligado a um PC) por um monitor LCD. Se o monitor LCD não suportar 85 Hz, altere a frequência vertical para 60 Hz utilizando o monitor CDT antes de trocá-lo pelo monitor LCD.

Se o seu PC transmitir um sinal num dos seguintes modos de sinal padrão, o ecrã será automaticamente ajustado. Se o sinal transmitido pelo PC não pertencer aos modos de sinal padrão, o ecrã pode ficar em branco com o LED de alimentação ligado. Neste caso, altere as definições de acordo com a tabela seguinte consultando o manual do utilizador da placa gráfica.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI1, HDMI2

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

- Frequência horizontal

  O tempo necessário para percorrer uma linha da esquerda para a direita do ecrã tem o nome de ciclo horizontal. O número inverso de um ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é medida em kHz.

- Frequência vertical

  A repetição da mesma imagem dezenas de vezes por segundo permite-lhe ver imagens naturais. À frequência de repetição dá-se o nome de "frequência vertical" ou "taxa de actualização" e é indicada em Hz.

Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Eliminação Correcta

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Terminologia

OSD (apresentação no ecrã)

A apresentação no ecrã (OSD) permite-lhe configurar as definições de apresentação no ecrã, para optimizar a qualidade da imagem, conforme o necessário. Permite-lhe alterar o brilho, o matiz, o tamanho e muitas outras definições, utilizando os menus que são apresentados no ecrã.

Gama

A opção Gama permite ajustar a escala de cinzentos, que representa os tons intermédios do ecrã. O ajuste do brilho afecta todo o ecrã, mas ajustar a Gama afecta apenas o brilho intermédio.

Escala de cinzentos

A escala refere-se aos níveis de intensidade das cores, que mostram a variação da mudança de cor, desde as áreas mais escuras até às áreas mais claras do ecrã. As alterações ao brilho do ecrã são expressas pela variação do preto e do branco e a escala de cinzentos refere-se à área intermédia entre o preto e o branco. Alterar a escala de cinzentos através do ajuste da Gama, altera o brilho intermédio do ecrã.

Velocidade de varrimento

A velocidade de varrimento, ou taxa de actualização, refere-se à frequência com que o ecrã é actualizado. Os dados do ecrã são transmitidos à medida que o ecrã é actualizado para apresentar a imagem, embora a actualização seja invisível ao olho humano. Ao número de actualizações do ecrã dá-se o nome de velocidade de varrimento, que é medida em Hz. Uma velocidade de varrimento de 60 Hz significa que o ecrã é actualizado 60 vezes por segundo. A velocidade de varrimento do ecrã depende do desempenho da placa gráfica do PC e do monitor.

Frequência Horizontal

Os caracteres ou as imagens apresentadas no ecrã do monitor são compostos por muitos pontos (pixéis). Os pixéis são transmitidos em linhas horizontais, que são depois organizadas verticalmente para criar uma imagem. A frequência horizontal é medida em kHz e representa o número de vezes, por segundo, que as linhas horizontais são transmitidas e apresentadas no ecrã do monitor. Uma frequência horizontal de 85 significa que as linhas horizontais que compõem uma imagem são transmitidas 85 000 vezes por segundo e a frequência horizontal é indicada como 85 kHz.

Frequência Vertical

Uma imagem é composta por várias linhas horizontais. A frequência vertical é medida em Hz e representa o número de imagens que podem ser criadas por segundo pelas linhas horizontais. Uma frequência vertical de 60 significa que uma imagem é transmitida 60 vezes por segundo. A frequência vertical também é chamada de "taxa de actualização" e afecta a cintilação do ecrã.

Resolução

A resolução é o número de pixéis horizontais e verticais que formam um ecrã. Representa o nível de detalhe do ecrã.

Uma maior resolução apresenta uma maior quantidade de informações no ecrã e é capaz de efectuar várias tarefas ao mesmo tempo.

Por exemplo, uma resolução de 1920 x 1080 é composta por 1.920 pixéis horizontais (frequência horizontal) e 1.080 linhas verticais (resolução vertical).

Plug & Play

A função Plug & Play permite a troca automática de informações entre um monitor e o PC, criando um óptimo ambiente de visualização.

O monitor utiliza VESA DDC (a norma internacional) para executar a função Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Esta função permite-lhe desfrutar de vídeos e fotografias (importados a partir de um dispositivo móvel ligado que suporte **MHL**) no ecrã do produto.

Índice

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 27

A

Ajuste fino 48

Anexo 87

Antes de ligar 31

Azul 54

B

Brilho 41

C

Configurar as definições de Brilho e Contraste no ecrã inicial (S24B750H / S27B750H) 74

Configurar o Volume no ecrã inicial (S24B750V / S27B750V) 72

Contacte a Samsung Internacional 87

Contraste 42

D

Def. Temporizador 64

Densidade dos pixels 82

Direitos de autor 7

E

Eliminação Correcta 93

F

Formato Imagem 58

G

Gama 56

Geral 82

Grosseiro 47

I

Idioma 61

INFORMAÇÃO 71

L

Ligar e utilizar um PC 32

Limpeza 8

M

Menu Pos. Hor. e o Menu Pos. Vert. 59

Menu Transp. 70

Modo PC/AV 65

N

Nitidez 43

Nv.pr.HDMI 50

P

Peças 21

Perguntas e respostas 80

Posição-H e a Posição-V 57

Postura correcta para utilizar o produto 18

Poupança Eco 62

Precauções de segurança 10

R

Reiniciar 60

Repetições Tecla 66

Requisitos antes de contactar o centro de atendimento ao cliente da Samsung 77

Índice

S

SAMSUNG MAGIC Angle 45

SAMSUNG MAGIC Bright 44

SAMSUNG MAGIC Color 51

Sinal Autom. 68

T

Tabela do modo de sinal padrão 85

Tecla Personaliz. (S24B750H / S27B750H) 67

Tempo de resposta 49

Tempo Menu 69

Tempor. Lig./Des. 63

Tonalidade 55

U

Utilizar o "MHL" 28

V

Verde 53

Verificar o conteúdo 19

Vermelho 52